COBY®



For series / Para la serie / Pour la série

MID7055

EN	Coby® Internet Tablet	
	Coby® Internet Tablet Quick Start Guide	Page 2
ES	Tableta Internet con Pantalla Táctil Guía de Inicio Rápido	Pagina 4´
FR	Tablette Internet à Ecran Tactile Guide de Démarrage Rapide	Page 8'

Please read carefully before use • Léa el manual antes de usar • Veuillez lire ce livret avant utilisation

Table of Contents

THANK YOU	3
Package Contents	3
Features	4
	-
GETTING TO KNOW THE INTERNET TABLET	5
Unit at a Glance	_
About the Touchscreen	
About the Orientation Sensor	
Charging the Tablet	
Inserting a Memory Card or USB Flash Drive	
Resetting the Tablet	_
GETTING STARTED1	2
Turning the Tablet on and off	
Home Screen at a Glance	
About Applications	
About Widgets	
About Notifications	U
CONNECTING TO THE INTERNET	1
CONNECTING TO THE INTERNET2	
Requirements2	
Connect to a Wi-Fi network2	2
BROWSING THE WEB24	1
Browser menu2	0

MANAGING APPLICATIONS	28	
OPTIONAL CONNECTIONS		
Connecting Headphones	32	
SETTING THE SYSTEM OPTIONS	33	
SPECIFICATIONS	34	
SUPPORT	35	
SAFETY NOTICES	36	

Page 2 Table Of Contents



→ Thank You

Congratulations on your purchase of a Coby® Internet Tablet. This guide is provided to help you get started quickly with your player; please read it carefully and save it for future reference

For detailed instructions, up-to-date information, and helpful tips, please visit the Coby website at www.cobyusa.com.



This manual is available for download from the Coby website as a PDF file.

To view PDF documents, download and install the free Adobe Acrobat reader from the Adobe website at www.adobe.com.

Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

- Coby® Internet Tablet
- USB cable
- Power adapter



This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to safely dispose of all packing materials after opening.

Paae 3

Features

- Browse the Web.Visit your favorite websites
- Check your e-mail
 Keep in touch with friends and family
- Watch YouTube™ videos
 Browse the world's most popular video-sharing community
- Read your favorite books
 Download thousands of books with the included
 E-book reader
- Discover thousands of apps for Android™
 Games, applications, and more with the installed marketplace
- Connect to the Internet wirelessly
 High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking
- Enjoy your media library anywhere Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- microSDHC memory card reader Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)


- Built-in camera
 Convenient front-facing camera
- Automatic orientation detection
 Read any way you want; the display adjusts automatically!




Getting to Know the Internet Tablet

Unit at a Glance


Name		Description
1	Camera	Front Facing Camera

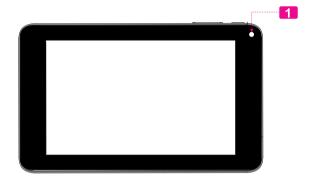

Name		Description
2	Power key	Press to turn the unit on, or to turn the screen on and off.
		Press and hold to access the Power Off menu.
3	Volume + key	Press to increase the volume level.
4	Volume – key	Press to decrease the volume level.
5	microSDHC card slot	Load external microSDHC memory cards here.
6	Speaker	Speaker output is automatically muted when using headphone Jack.

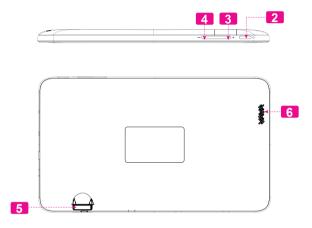

	Name	Description
7	Power jack (DC input)	Charge and power the tablet with the included power adapter.
8	Headphone jack	Audio output connection for headphones.
		Note: Speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the player.
9	USB 2.0 Hi- speed port	Connect to a computer to transfer data (e.g., music, videos, photos, files).
10	Reset key	Press to reset the tablet if it freezes or otherwise behaves abnormally. (Use a paperclip or other small object to gently press this key.)



About the Touchscreen

Your tablet comes equipped with an easy-to-use touchscreen.

Our capacitive multi-touchscreen requires gentle fingertip touch on the glass screen to activate tablet's functions. Multiple fingers may be used to perform gestures (e.g. 2-finger picture zoom).

Please note: Your finger tips must not be covered. A stylus may be used. Make sure it is for capacitive touch-screens.



To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger. For best response, make sure your hands are clean before using the touch-screen controls.

Protective Film

A thin film has been applied to the touchscreen to protect it during shipping. The protective film should be removed before use. To remove it, simply take a corner of the film and peel it away from the screen.

Touchscreen Actions

You can control the functions of the tablet by using the touchscreen in combination with the three touch keys located on the bezel. To control the tablet with the touchscreen, use your fingertip to manipulate icons, buttons, menu items, the on-screen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions on the touchscreen using your fingertip or appropriate stylus.

Touch:	To activate an on-screen item (e.g., application icons, buttons, menu items, and the letter/symbols of the on-screen keyboard), simply touch them with your fingertip.
Touch and Hold:	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your fingertip until the action occurs.

Drag:	Drag an on-screen item to change its position (e.g., an application icon on the home screen). To drag an item, touch and hold it for a moment, then without lifting your fingertip, move your fingertip on the screen until the item reaches its target destination.
Swipe:	Swipe up/down on the screen to scroll through a list. On some screens, you may be able to swipe left/right to change the view.
	To swipe, touch the screen and then quickly move your fingertip across the screen without lifting your fingertip. Do not pause on the screen with your fingertip at the initial point of contact or you may accidentally drag an item instead.
Double-tap:	Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom (the application must support the double-tap/zoom function). Within the browser, double-tapping a webpage section will cause the browser to zoom and fit that section to the width of the screen.

About the Orientation Sensor

The tablet contains a sensor that will automatically change the orientation of most screens as you rotate the tablet. The sensor works best when the tablet is rotated perpendicular to the ground (i.e., when the tablet is held upright and not fat on its back).





The orientation sensor can be turned on and off in the **Display** settings menu.

Charging the Tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery.

Before using the tablet, the battery should be charged fully. Press lower right corner settings, next to battery icon is charging percentage.

To charge the battery:

- Plug one end of the included power adapter into an AC 100-240V outlet.
- 2. Plug the other end of the included power adapter into the Power jack on the tablet.
- Disconnect the power adapter when the tablet is fully charged.



The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the device. Do not leave the de-vice in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed. Do not connect the device to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.

Inserting a Memory Card or USB Flash Drive

The tablet accepts microSDHC memory cards and USB flash drive. A USB On-the-Go (OTG) cable (sold separately) is required to connect USB Flash Drives:

- Increase the memory capacity of your tablet
- Play media files stored on the memory card (e.g., music, video, or photo files).

To insert a memory card:

- Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down away from the LCD screen.
- 2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.

To connect a USB Flash drive:

- 1. Check the tablet specifications to determine the type of USB port (micro-USB or mini-USB).
- To connect an USB flash drive purchase a USB On-the-Go (OTG) cable adapter that corresponds to your USB port.
- 3. The USB OTG cable will adapt the Tablet's USB port to the full size connector on your flash drive.



Do not attempt to insert objects other than a microSDHC memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; if you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in.

Avoid touching the gold contacts of the memory card or USB flash drive.

To release and remove a memory card or USB flash drive:

- 1. UNMOUNT the memory card or USB flash drive.
 - a. From the home screen, tap the Launcher Tab, and then touch Settings to show the settings menu.
 - b. Touch **Storage** to show the storage settings.
 - c. Touch Unmount SD card or Unmount USB flash drive to prepare the memory card or USB flash drive for safe removal.



- 2. Push the card further into the slot until you hear a click. The card will spring out of the slot.
- 3. Grasp the card by its edge to remove it.
- Remove the USB flash drive.



To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card or USB flash drive while data is being written to or read from the card or USB. For example, do not remove a card or USB while playing a music file stored on the card.

The available menu items are dependent on the unit. All illustration is for reference only.

Resetting the Tablet

Reset the tablet if it should freeze and not respond or otherwise malfunction.

- Disconnect your tablet if it is connected to a computer.
- Press and hold the POWER key for about 8 seconds to turn off the tablet, and then press and hold the POWER key until you see Coby logo.

Getting Started


Turning the Tablet on and off

To turn the tablet on:

 Press and hold the **Power** key until the LCD screen turns on and you see Coby Logo, then wait until you see the Unlock screen.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the **Power** key until the confirmation message appears.

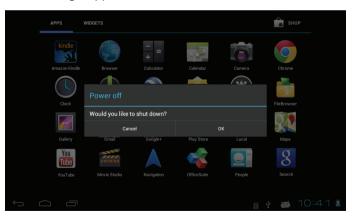

2. Touch **OK** to turn off the tablet.

Getting Started Page 13

Turning the Screen On and Off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the **Power** key once to turn the screen off. Press the **Power** key again to turn the screen back on.



To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This Sleep option can be found in the Display menu.



When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, touch and drag the **lock** icon to the edge of the circle that appears.



Page 14 Getting Started

If a password has been set, enter the password to finish unlocking the screen. The Screen Unlock password can be set in the **Security** settings menu.





WARNING: Please write down your password lock pattern/PIN/Password. Misplacing or forgetting this method will lock the user out. Recovering the unit will reset the device back to factory defaults. ALL YOUR DATA & PROGRAMS WILL BE LOST.

Home Screen at a Glance

The home screen is the starting point for all of the features of your tablet.



Name		Description
1	Google Search	Touch to search with Google browser.
2	VOICE Search	Search by voice.
3	Home icon	Touch to back to the central Home Screen.
4	Back icon	Touch to back to the previous screen.

Getting Started Page 15

	Name	Description	
5	Recent Apps	Touch to display the list of thumbnail images of apps you have worked recently. Touch an App to open it.	
6	Launcher Tab	Open the Launcher to view the list of all Applications and Widgets installed on the tablet. Touch the Launcher tab to open the Launcher.	
7	Icons	Touch an icon to open an application or folder.	
8	Notification bar	Shows notification icons such as time, battery level, and the network signal strength; touch the bar to open the full Notifications panel. Touch a Notification icon to display more detail.	

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher.

Launcher screen:





The screen shown above is for illustrative purposes only. Coby reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Preinstalled Applications


Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:

kindle Amazon Kindle	Download and read thousands of e-books.
eMusic	Get \$10 of music from eMusic.
Gmail	Check your Gmail.
Play Store	Google Play is all of your Android apps and games, available on the web and anywhere you go.
You Tube	Launch the mobile YouTube™ App to watch internet videos.

Chrome	Browse the web with Google Chrome™
Google+	Real-life sharing rethought for the web, wherever you are.
Local	Search for local information.
Maps	Never carry a paper map again with Google Maps™
Navigation	Navigate to destination.
talk	Stay in contact with all your friends with Google Talk
Play Movies &	Choose from thousands of movies and TV shows on Google Play and stream them instantly on your Android phone, tablet or the web.

Getting Started Page 17

Earth	Explore the world from the palm of your hand with Google Earth.
Search	The fastest, easiest way to find what you need on the web and on your device.
Browser	Browse the web.
— + Calculator	Perform simple mathematical operations.
Calendar	Display the calendar or record events and appointments to manage your schedule.
Camera	Take pictures or videos with the front-facing camera.

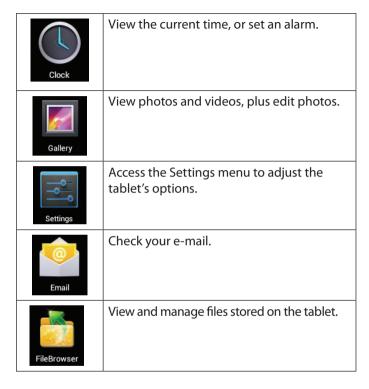

Page 18 Getting Started

Installing Applications

You can also download an install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the **Application settings** menu.



Your Coby Mobile Internet Device may include access to, or information on, content, products, applications and services from third parties. Your use of such third party content, products, applications and services is at the discretion of such third party and expressly governed by such third party's terms of use, including any such third party's privacy policies, for such content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation is not responsible for and expressly disclaims all warranties of any kind with respect to all such third party content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products, applications or services.

About Widgets


Widgets are self-contained applications that you can place on the Home screens to access your favorite features.

Adding Widgets to a Home Screen

- Navigate to the Home screen which you want to place the Widget on.
- 2. Touch the Launcher Tab.
- 3. Touch **WIDGETS** to show all widgets, and then hold on a widget icon to add it to the Home screen.

Removing Widgets

Touch and hold the Widget until Remove icon appears at the top side of the screen, then drag the Widget to the Remove icon to remove it.



Getting Started Page 19

About Notifications

The icons that appear in the Notification bar at the bottom right corner of the screen alerts you when new messages arrive or alarms or other application events occur.

View and respond to the notifications by opening the full Notifications panel.

 Touch the Notification bar to open the Notifications panel.



To respond to a notification:

Touch a notification in the list; the Notifications panel will close and the application associated with the notification will launch.

To close the Notifications panel:

- Touch any other area of screen except the Notifications panel, or;
- → Touch the Back icon.

Page 20 Getting Started



Connecting to the Internet

This tablet can utilize Wi-Fi data networks to connect to the Internet

♦ Wireless Wi-Fi technology can provide Internet access at distances of over 300 feet; however, this distance can be affected by your surrounding environment and Wi-Fi router. In general, being closer to Wi-Fi router improve performance.

Requirements

In order to connect to the Internet, you will need either of the following:

A wireless router or access point with a broadband Internet connection

The tablet has 802.11 b/g/n Wi-Fi radio. The tablet will also work on wireless routers that only support 802.11 b/g.



A minimum connection speed of 64 Kbps is recommended. Faster speeds will enable a better Internet experience.

You will need to know the name of your network (SSID), as well as the password or other credentials if your network is secured. These settings can usually be found on the administration webpage of your wireless router.

Please refer to your wireless router's documentation for help, or ask your network administrator for details.



You may encounter open Wi-Fi networks, or "hot spots." These networks are usually configured so that you can simply connect to them without needing to know its settings; the tablet will obtain all the information it needs from the router automatically.

Connect to a Wi-Fi network

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.



Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[no icon]

There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

a. Go to the Home screen:

Touch the **Home** icon.

- b. Open the Launcher screen:Touch the Launcher Tab, then touch Settings.
- c. Open the Wireless & networks menu: Touch WIRELESS & NETWORKS.
- d. Open the Wi-Fi settings menu:
 Touch WiFi.
- Make sure that the Wi-Fi option box is setted to ON: Touch and slide the block right to enable the Wi-Fi connection.



When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.



If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.


If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the **SCAN** icon that located on the top right corner of the screen.

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch **Connect** to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch **Connect** to confirm.

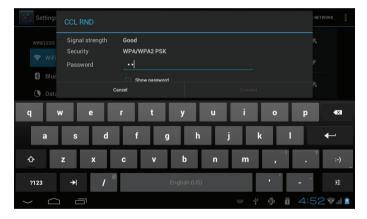

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the bottom of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.





To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.



Browsing the Web

The Browser application lets you visit webpages and find information on the web. Keep up with the news, your friends, or enjoy video from YouTube™, the world's most popular video-sharing community.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section "Connecting to the Internet" to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.



Name		Description		
1	Address bar	Displays the address (URL) of the current page. Touch the bar to enter a new address or to search the web.		
2	Goto Bookmarks icon	Touch to view bookmarks, to view your most visited sites, or to view your browser history.		
3	Search icon	Touch to search with Google browser.		
4	Add Bookmark icon	Touch to add bookmarks.		
5	New Window (+)	Creates new browser window.		

Page 24

Some common Browser actions are described below.

To go to a webpage.

- Touch the Address bar at the top of the Browser screen. The keyboard will open automatically. (If the Address bar is not visible, drag the page down to return to the top of the Browser screen.)
- Use the keyboard to enter the ad-dress (URL) of the webpage (e.g., www.cobyusa. com).
- 3. Touch **Enter** key to open the webpage.





To bookmark a webpage.

Bookmark your favorite webpages in order to visit them quickly without entering a URL.


 Go to the webpage that you want to bookmark



Touch the Add Bookmark icon.




 If desired, you can modify the name of the bookmark or its location (URL address).
 Otherwise, touch OK to finish adding the bookmark.

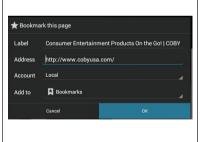


Browsing The Web Page 25


To go to a bookmarked webpage.

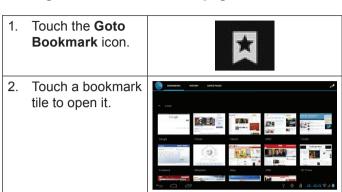

→ To delete a bookmarked webpage.

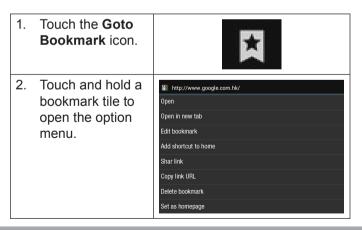

Touch "Delete bookmark".



4. Touch "OK" to confirm.

Browser menu

While viewing a webpage, touch the icon show as right to open the Browser Menu, the icon is locate on the top right corner of the screen, the options are:



- Refresh: Refresh the current webpage.
- ★ Forward: Go to the next webpage.
- New tab: Open the webpage in a new window, under a new tab.
- New incognito tab: Open the webpage in a new window, under a new tab, and the pages you view in the new window will not appear in your browser history or search history. See the on-screen explanation of going incognito.
- → Share page: Use Email to send the webpage URL.
- Find on page: Search for content on the current page.

- ✦ Request desktop site:
- ◆ Save for offline reading: Save this page onto the internal memory, then you can read it when the internet connection is disable.
- Page info: View information about the current page, including the URL.
- ★ Settings: Customize the Browser.

Browsing The Web Page 27



Managing Applications


Downloading and installing new applications to your tablet can extend its functionality in many ways.

You can download and install applications from the included Applications store. To open the Applications store:

- Touch the Launcher icon.
- Touch the **Apps Marketplace** icon.



When installing an application, it will tell you what functions it needs to control and if it needs access to your data. Make sure you review these access requirements carefully before completing the installation.

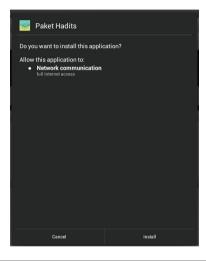



Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.

 You can learn more about Play Store, and browse for applications by visiting their website at https://play. google.com/store.



Some developers allow you to download and install applications directly from their website.



Your Coby Mobile Internet Device may include access to, or information on, content, products, applications and services from third parties. Your use of such third party content, products. applications and services is at the discretion of such third party and expressly governed by such third party's terms of use, including any such third party's privacy policies, for such content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation is not responsible for and expressly disclaims all warranties of any kind with respect to all such third party content, products, applications and services. Coby Electronics Corporation will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products, applications or services.

To uninstall an application:


- 1. From the Home screen, touch the Launcher Tab.
- 2. Touch Settings to open the **Settings** menu.
- 3. Touch **Apps**, a list of all applications installed on the tablet will display on screen.



4. Touch the name of the application you want to uninstall; the Application Info screen will open.



Touch Uninstall. The tablet will prompt you to confirm.

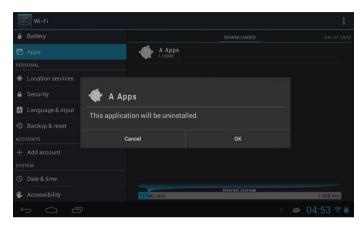

6. Touch **OK** to uninstall the application.



Or you can uninstall an application from the Launcher screen directly. Touch and hold an application icon until the **Uninstall** icon appears, drag the application icon to the **Uninstall** icon to uninstall the application.



Optional Connections

Connecting to a Computer


Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable:

- Plug the small end of the cable into the USB 2.0 Hispeed connector of the tablet.
- Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 Hi-speed port on the computer.

When your tablet is connected, a USB icon will appear in the Notification bar.



Touch the Notification bar to open the notifications panel.





The Tablet's "mass storage mode" is compatible with many operating systems including: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 or higher and Mac OS or Linux.

2. Mount the storage drive.

Touch USB connected to mount the tablet's built-in storage, then touch "Turn on USB storage" and "OK" when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from your computer.

Your tablet will be recognized by the computer as a Removable Storage drive. Drag and drop files between your tablet and the computer. To learn more about copying files, please refer to the documentation included with your computer or operating system.

Connecting Headphones

Connect a pair of headphones (or earphones) to the tablet to enjoy media in private.

Lower the volume level of the tablet before connecting headphones, and then slowly raise the volume to a comfortable listening level.

- → The headphones must have a 3.5 mm (1/8 in) plug.
- → When headphones are connected, speaker output will be disabled automatically.



Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.



Setting the System Options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.



Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.

To open the Settings menu:

- From the Home screen, touch the Launcher Tab.
- Touch **Settings** to open the Settings menu.

The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings on the right side.





Specifications

Please visit www.cobyusa.com for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

Processor	1.0GHz (Cortex [™] -A9)			
RAM	1GB			
Storage	Built-in-Storage is model dependant and indicated on product packaging. (e.g4 = 4GB, -8 = 8GB) ¹			
	microSDHC card slot (max. 32GB supported)			
Display	7" LCD (800 x 480), capacitive touch- screen			
Networking	Wi-Fi (802.11 b/g/n)			
Audio Output	3.5 mm headphone			
PC Interface	USB 2.0 Hi-speed			
	(microUSB connector)			
Additional	Front-facing camera			
Features	Built-in microphone			
	Capitalize Speaker			
Operating System	Android™ 4.1			

Power	Rechargeable Li-poly battery Power	
	Adapter (DC 5V) ²	

- ¹ 1GB= 1 Billion bytes. Available storage capacity will be less due to operating system and pre-installed software applications. Actual formatted capacity will vary.
- ² Battery life will vary based on settings, usage and other factors.



If you have a problem with this device, please check our website at www.cobyusa.com for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.

Coby Electronics Technical Support

Email: techsupport@cobyusa.com

Web: www.cobyusa.com

Phone: For US Residents: 877-302-2629, Monday-Friday (9:00AM-9:00PM EST)

For Canadian Residents: 855-542-8917, Monday-Friday (8:00AM-8:00PM EST)

Support Page 35

Safety Notices



CAUTION

WARNING: SHOCK HAZARD, DO NOT OPEN. RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. AVIS: NE PAS OUVRIR



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

For Customer Use:

Enter below the serial number that is located on the rear of the unit Retain this information for future reference

Model No.			
Serial No.			

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet.

Protect your hearing: Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

Note: If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery:

- Turn off the unit by pushing and holding the slide button at the right (Power off position) for 15 seconds.
- Turn on the unit again

Page 36

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Notices Page 37

Important Safety Instructions

- 1. Read Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- Retain Instructions: The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings: All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions: All operating and usage instructions should be followed.
- 5. Cleaning: Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- Attachments: Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
- Water and Moisture: Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
- 8. Ventilation: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventila-

- tion is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.Do not charge the device in a closed or non-air circulated environment. Even If the device does not have ventilation slots make sure to charge and use is in non-closed well air circulated environment.
- 9. Power Sources: This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
- Overloading: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 11. Object and Liquid Entry: Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shout-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Damage Requiring Service: Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service

Page 38 Safety Notices

personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

- 14. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 15. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
- Heat: The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

- 17. Lithium-ion battery caution: This product is equipped with a Lithium-lon battery. Do not pierce, open, disassemble it, or use it in a humid and/or corrosive environment. Don not put, store or leave your product in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven. Do not expose it to temperatures over 60°C (140°F). If the battery leaks and you come into contact with the leaks fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. Failure to follow these instructions could cause the Lithium-lon battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage.
- 18. Operate battery in right way: Do not charge the device in a closed or non-air circulated environment. Make sure to charge the battery in non-closed well air circulated environment.Do not leave your battery charging for more than one week. Doing so runs the risk of overcharging the battery and shortening its total life span. If the device is not used for an extended period of time, the battery will slowly discharge and the device will need to be recharged before using again. Unplug the charger from the wall when it is not being used.
- 19. Do not install your tablet in your vehicle or use it while driving. Using your tablet while driving could put you and others at greater risk of an accident causing serious injury. Do not use a charging accessory in a ve-

Safety Notices Page 39

hicle to avoid a risk of misusage.

- 20. Operating and Storage Temperatures:
 - → Tablet operating: 32°F~104°F (0°C to 40°C)
 - → Tablet storage: 14°F~104°F (-10°C to 40°C)
 - ♦ Charger operating: 32°F~104°F (0°C to 40°C)

Legal and Trademark Notices

No portion of this package, including shape, graphics, and design, may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including by photocopying, recording or use of any information storage and retrieval system without express written permission from Coby Electronics Corp. Unauthorized reproduction or distribution of this package, design, or any portion of it will be prosecuted to the maximum extent possible under law.

Coby and Kyros are trademarks of Coby Electronics Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google, Google Maps, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or regis-

tered trademarks of HDMI Licensing LLC. microSDHC is a trademark of SD-3C, LLC. USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. Bluetooth and any logo used is a trademark or registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Amazon Kindle logo is a trademark of Amazon. com, Inc. or its affiliates. OfficeSuite is a product of Mobile Systems, Inc. CLOUDLINK logo is a trademark of Cloudlink, LLC and any logo or trademark used from Partners within its Productivity Tool are trademarks of their respective owners. All other trademarks, registered trademarks. and logos are of their respective owners. This unit may feature content, applications, products and/or services offered or controlled by third parties and your use of same is governed by such third parties' terms of use. Coby Electronics Corporation is not responsible for any such third party content, applications, products and/or services. Please consult unit manual for further details.

≥ Índice de Contenidos

MUCHAS GRACIAS	42
CONOCIENDO LA TABLETA PARA INTERNETA Breve descripción de la unidad	14 47 18 49 SB
Reajuste de la tableta	51 52 52
Breve descripción de la pantalla de inicio	55 58
CONECTAR A INTERNET 6 Requisitos 6 Conectar a una red Wi-Fi 6	60
NAVEGAR POR LA WEB6	3

Menú de Browser	65
ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES	67
CONEXIONES OPCIONALES	70
CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL SISTE	MA72
ESPECIFICACIONES	73
SOPORTE	74
AVISOS DE SEGURIDAD	75

Índice De Contenidos Page 41



Muchas gracias

Felicitaciones por su compra de la tableta con acceso a internet Coby®. Esta guía le ayudará a comenzar a usar la tableta rápidamente; léala cuidadosamente y guárdela para referencia futura.

Para obtener instrucciones detalladas, información actualizada y consejos útiles, visite la página Web de Coby en www.cobvusa.com.



El manual está disponible para su descarga desde la página Web de Coby como archivo PDF.

Para visualizar los documentos en formato PDF, descargue e instale el visualizador gratuito Adobe Acrobat, desde el sitio web www.adobe.com.

Contenidos del paquete

Asegúrese de que los elementos que se muestran más abajo estén incluidos en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto

- Tableta con acceso a internet Coby®
- Cable USB
- Adaptador de alimentación

Este paquete puede contener bolsas plásticas u otros materiales que son riesgosos para los niños. Asegúrese de eliminar todo el material de empaque de forma segura luego de abrir el paquete.

Características

- Navegue la Web
 Visite sus sitios web favoritos
- Revise su correo electrónico
 Manténgase en contacto con su familia y amigos
- Vea videos de YouTube™
 Navegue la comunidad más popular en el mundo para compartir videos
- Lea sus libros favoritos
 Descargue miles de libros—el lector de libros electrónicos incluido
- Descubre miles de aplicaciones para el sistema Android™
 Juegos, aplicaciones, y mucho más con el mercado instalado
- Conéctese a Internet inalámbricamente Conexión Wi-Fi 802.11 b/g/n de alta velocidad
- Disfrute de su biblioteca multimedia en cualquier lugar
 La tableta portátil reproduce los formatos más populares de música, video, y fotos

- Lector de memoria microSDHC Incremente su capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB)
- Cámara integrada|
 Cámara frontal muy prácticas
- Detección automática de orientación
 Lea de la manera en que lo desee; ¡La pantalla se ajustará automáticamente!


Muchas Gracias Page 43




Conociendo la tableta para Internet

Breve descripción de la unidad


Nombre		Descripción
1	Cámara	Cámara frontal

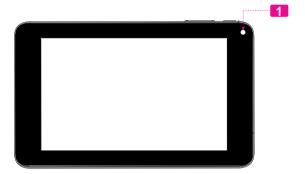

	Nombre	Descripción	
2	Tecla Power (encendido/ apagado)	Presione esta tecla para encender la unidad o para encender y apagar la pantalla.	
		Presione y mantenga presionada esta tecla para ingresar al menú de apagado.	
3	Tecla volumen (+)	Púlselo para subir el nivel de volumen.	
4	Tecla volu- men (-)	Púlselo para bajar el nivel de volumen.	
5	Ranura para tarjeta mi- croSDHC	Introduzca una tarjeta de memoria externa microSDHC en esta ranura.	
6	Altavoz	La salida del altavoz se silencia au- tomáticamente cuando se usa la ficha para auriculares.	

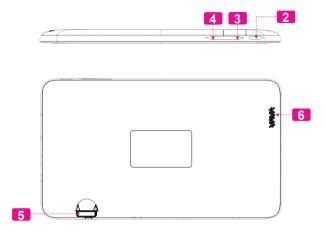

	Nombre	Descripción
7	Conector de entrada DC	Cargue y conecte la tableta con el adaptador que viene incluido.
8	Entrada para audífonos	Conexión de salida de audio para audífonos.
		Nota: la salida de los parlantes se desactiva automáticamente cuando los audífonos están conectados al reproductor.
9	USB 2.0 Puerto de alta veloci- dad	Conexión a un computador para transferir datos (p.ej., música, videos, fotos, archivos).
10	Tecla de Reinicio	Presione esta tecla para reiniciar la tableta si se congela o presenta alguna clase de comportamiento anormal. (Utilice un sujetapapeles u otro objeto pequeño para presionar suavemente esta tecla.)



Acerca de la pantalla táctil

El comprimido viene equipado con una pantalla táctil fácil de usar.

Nuestra multitáctil capacitiva táctil requiere tocar la yema del dedo suavemente sobre la pantalla de vidrio para activar las funciones de tableta. Varios dedos pueden ser utilizados para realizar gestos (por ejemplo, dos dedos de zoom de la imagen).

Atención: Su punta de los dedos no deben estar cubiertos.



Para evitar dañar la pantalla, no la toque con fuerza excesiva ni con ningún objeto que no sea un dedo o un lápiz óptico. Para obtener una mejor respuesta, asegúrese de tener las manos limpias antes de utilizar los controles de la pantalla táctil.

Película protectora

Se le ha aplicado a la pantalla táctil una película protectora para protegerla durante el envío. La película protectora debe quitarse antes de la utilización de la tableta. Para retirarla, simplemente tome una de las esquinas de la película y tire suavemente de ella para retirarla de la pantalla.

Acciones Sobre la Pantalla Táctil

Puede controlar las funciones de la tableta utilizando la pantalla táctil en combinación con las tres teclas situadas en el marco. Para el control de la tableta con la pantalla táctil, usar la punta del dedo para accionar iconos, botones, menú, el teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la punta de su dedo.

Toque (Touch)	Para activar un elemento de la pantalla (por ejemplo, iconos de aplicaciones, botones, menús elementos, y la letra y símbolos de la teclado en pantalla), sólo tiene que tocar con la punta del dedo.
Tocar y Sostener	Algunos iconos que aparecen en pantalla tienen varias funciones si se tocan y sostienen por unos segundos (por ejemplo, abrir un menú, o activar la función de arrastre). Al tocar y no levantar el dedo se acciona la función de arrastre. no levante la punta del dedo hasta que la acción se produzca.

Arrastre:	Arrastre un icono de la pantalla para cambiar suposición (por ejemplo, una aplicación en la pantalla de inicio). Para arrastrar un Icono, tóquelo y manténgalo sostenido por un momento, luego sin levantar el dedo, muévalo sobre la pantalla hasta que el Icono llegue a la posición deseada.
Deslizar:	Deslice hacia arriba / abajo la pan- talla para desplazarse a través de las diferentes aplicaciones. En algunas pantallas, es posible que pueda desli- zar hacia la izquierda / derecha.
	Para accionar el deslizamiento toque y mueva rápidamente, no se detenga en la pantalla hasta localizar la aplicación desea.
Pulse dos veces:	Rápidamente tocar en la pantalla dos veces en una página web o en una aplicación activa el Zoom o aumento de tamaño. Lo cual se puede realizar hasta determinar el tamaño deseado.

Acerca del sensor de orientación

La tableta incorpora un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas en el momento en el que gire la tableta. El sensor funcionará mejor cuando la tableta sea girada en posición perpendicular al piso (por ejemplo: cuando la tableta sea sostenida en posición vertical y no sobre su parte trasera).





El sensor de orientación puede activarse y desactivarse desde el menú de configuraciones **Display** de la pantalla.

Carga de la tableta

La tableta viene equipada con una batería recargable incorporada de litio-polímero.

Antes de utilizar la tableta, la batería debe encontrarse cargada por completo. Presione la configuración de la esquina inferior derecha. junto al ícono de batería se encuentra el porcentaje de carga.

Para cargar la batería:

- Enchufe uno de los extremos del adaptador de alimentación incluido en un tomacorriente de pared de 100-240 Vca.
- Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación incluido en el enchufe de alimentación de la tableta.
- Desconecte el adaptador de alimentación cuando la batería de la tableta se encuentre cargada por completo.



La batería utilizada en este dispositivo puede producir incendios o quemaduras químicas si se la trata de manera incorrecta. No desarme, incinere ni caliente las baterías. No deje el dispositivo en lugares con luz solar directa o en un vehículo con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la indicada en este manual o en la etiqueta, ya que puede provocar incendio o descarga eléctrica

Insertar una Tarjeta de Memoria o Unidad Flash USB

La tablet acepta tarjetas de memoria microSDHC y unidades flash USB. Es necesario un cable adaptador USB (OTG) (vendido por separado) para conectar dispositivos de memoria Flash USB:

- + Aumentar la capacidad de memoria de su tableta
- Reproducir archivos de medios almacenados en la tarjeta de memoria (p.ej., música, video o archivos de fotos).

Para introducir una tarjeta de memoria:

- Alinee la tarjeta de memoria con la ranura para tarjeta. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deberán mirar hacia abajo, alejados de la pantalla LCD.
- Introduzca la tarjeta en la ranura, que incluye resortes. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar y suene un clic.



No intente introducir otros objetos que no sea una tarjeta de memoria microSDHC en la ranura para tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura para tarjeta. Si encuentra resistencia, verifique si la tarjeta está alineada. No intente forzar la tarjeta hacia adentro.

Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria o de la unidad flash USB.

Conectar un dispositivo Flash USB

- 1. Compruebe las especificaciones de la Tablet para determinar el tipo de puerto USB (micro-USB o mini-USB).
- 2. Para conectar un dispositivo de memoria Flash USB, compre un cable adaptador USB (OTG) que se corresponda con su puerto USB.
- 3. El cable USB adaptará el tamaño del puerto USB de la Tablet para poder conectar su dispositivo de memoria Flash.

Para soltar y extraer una tarjeta de memoria o unidad flash USB:

- 1. DESMONTE la tarjeta de memoria o la unidad flash USB.
 - a. Desde la pantalla principal, toque la solapa Launcher (Lanzador) y luego Settings (Configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.
 - b. Toque Storage (Almacenamiento) para mostrar las configuraciones de almacenamiento.

 c. Toque en Desmontar tarjeta SD o Desmontar unidad flash USB para preparar la tarjeta de memoria o la unidad flash USB para una extracción segura



- 2. Presione la tarjeta dentro de la ranura hasta que sienta un clic. Entonces, la tarjeta saldrá de la ranura por los resortes.
- 3. Tome la tarjeta por los bordes para extraerla.
- 4. Para soltar y extraer una tarjeta de unidad flash USB.



Para evitar daños y corrupción de datos, no extraiga una tarjeta de memoria ni una unidad flash USB mientras se estén escribiendo o leyendo datos de la tarjeta o USB. Por ejemplo, no retire una tarjeta o USB mientras esté reproduciendo música almacenada en ese dispositivo.

Los elementos disponibles del menú dependen de la unidad. Todas las ilustraciones sirven sólo como referencia.

Reajuste de la tableta

Reajuste la tableta si congela y no responde ni funciona incorrectamente de otra manera.

- 1. Desconecte su tableta si está conectada con una computadora.
- Pulse y lleve a cabo la tecla de la **Power** por 8 segundos para apagar la tableta, luego, presione y mantenga la tecla de ENCENDIDO hasta que vea el logo de Coby.

Primeros pasos

Cómo encender y apagar la tableta

Para encender la tableta haga lo siguiente:

 Presione y mantenga la tecla ENCENDIDO hasta que la pantalla LCD se encienda y vea el logo de Coby, luego espere hasta que vea la pantalla de desblogueo.

Para apagar la tableta haga lo siguiente:

 Presione la tecla **Power** y manténgala presionada hasta que aparezca el mensaje de confirmación.



2. Toque **OK** para apagar la tableta.

Page 52 Primeros Pasos

Cómo encender y apagar la pantalla (Standby)

Si la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para ahorrar batería. Simplemente presione la tecla **Power** una vez para apagar la pantalla. Presione la tecla **Power** nuevamente para volver a encender la pantalla.



Para ahorrar batería, puede configurar la tableta para que se apague automáticamente cuando no esté en uso (entre 15 y 30 minutos). Esta opción Sleep se puede encontrar en el menú Display.

Cómo desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla se apague, deberá desbloquearla para volver a encenderla.

Para desbloquear la pantalla, toque y arrastre el ícono **lock** hacia el extremo del círculo que aparece.



Primeros Pasos Page 53

Si se ha configurado una contraseña, ingrésela para finalizar el desbloqueo de la pantalla. La contraseña Desbloqueo de Pantalla puede configurarse en el menú **Security Settings** (Configuraciones de Seguridad).





ADVERTENCIA: Tenga a bien escribir el patrón de bloqueo con contraseña/PIN/contraseña. Extraviar u olvidar este método bloqueará al usuario. Recuperar la unidad reiniciará el dispositivo nuevamente a las configuraciones de fábrica. TODOS SUS DATOS Y PROGRAMAS SE PERDERÁN.

Breve descripción de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su tableta.



	Nombre	Descripción
1	Búsqueda en Google	Toque para buscar con el navegador de Google.
2	Búsqueda de VOZ	Búsqueda por voz
3	Ícono Home (Inicio)	Toque para volver a la Pantalla Home central.

Page 54 Primeros Pasos

	Nombre	Descripción
4	Ícono Back (Volver)	Toque para volver a la pantalla anterior.
5	Aplicaciones recientes	Toque para mostrar la lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.
6	Solapa Launcher (Lanzador)	Abra el Launcher para ver la lista de todas las aplicaciones y widgets instalados en la tableta. Presione la tecla Launcher para abrir el launcher.
7	Íconos	Toque un ícono para abrir una apli- cación o archivo.
8	Barra de notificación	Muestra íconos de notificación, como la hora, el nivel de batería y la potencia de la señal de red; toque la barra para abrir el panel de notificaciones completo. Toque un ícono de Notificación para mostrar más detalles.

Las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio o en el Launcher.

Pantalla Launcher:





La pantalla arriba indicada es para propósitos ilustrativos solamente. Coby se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

Primeros Pasos Page 55

Aplicaciones que vienen instaladas


Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen las siguientes:

kindle Amazon Kindle	Descargar y leer miles de libros electrónicos.
eMusic	Obtener \$10 de música de eMusic.
Gmail	Revisar el correo electrónico.
Play Store	Google Play está en todas las aplicaciones y los juegos de Android, disponible en la web y donde quiera que vaya.
YOU Tube	Inicie la aplicación móvil de YouTube™ para mirar los vídeos de la Internet.

Chrome	Navegue en la web con Google Chrome [™]
Google+	econsidere compartir la vida real por la web, donde quiera que esté.
Local	Busque información local.
Maps	Nunca vuelva a llevar un mapa de papel con Google Maps TM
Navigation	Navegue hacia su destino
talk	Permanezca en contacto con todos sus ami- gos con Google Talk
Play Movies &	Elija entre miles de películas y programas de TV en Google Play y transferirlos instantánea- mente en su teléfono Android, tablet o en la web.

Page 56 Primeros Pasos

Earth	Explore el mundo desde la palma de su mano con Google Earth.
Search	La forma más fácil y rápida de encontrar lo que necesita en la web y en su dispositivo
Browser	Navegar por la Web.
Calendar	Mostrar el calendario o grabar eventos y citas para administrar su agenda.
— + Calculator	Realizar operaciones matemáticas simples.
Camera	Tomar fotos o vídeos con la cámara frontal.

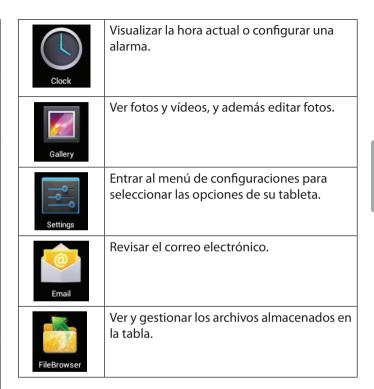

Primeros Pasos Page 57

Cómo instalar las aplicaciones

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde la tienda de aplicaciones del dispositivo, desde el navegador de Internet o desde otras fuentes.

La tableta debe estar configurada para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes que no se encuentren en el mercado. Puede seleccionar la opción Fuente Desconocida del menú **Application settings** (configuración de aplicaciones).



Su Coby Mobile Internet Device (dispositivo de Internet móvil Coby) puede incluir acceso a contenido, a productos, a aplicaciones y a servicios de terceros o información sobre ellos. El uso que haga de contenidos, de productos, de aplicaciones y de servicios de dichos terceros queda a discreción de ellos y se rige expresamente por sus términos y condiciones de uso, lo que comprende cualquier política de privacidad de ellos para tales contenidos, productos, aplicaciones y servicios.



Coby Electronics Corporation no es responsable y deniega todas las garantías de cualquier tipo con respecto a todo contenido, producto, aplicación y servicio de dichos terceros. Coby Electronics Corporation no será responsable por cualquier pérdida, costo o daño incurrido debido al acceso o al uso de contenidos, productos, aplicaciones o servicios de terceros.

Acerca de los Widgets

Los Widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas Home para acceder a sus funciones favoritas.


Agregar Widgets a la pantalla Home

- Navegue a la pantalla Home en la que desea colocar el Widget.
- 2. Toque la solapa Launcher.
- 3. Toque **WIDGETS** para mostrar todos los widgets y luego mantenga un ícono de widget presionado para agregarlo a la pantalla Home.

Page 58 Primeros Pasos

Eliminar Widgets

Toque y mantenga presionado el Widget hasta que aparezca el ícono Remove (quitar) en la parte superior de la pantalla. Luego, arrastre el Widget hacia el ícono Remove para eliminarlo.



Las notificaciones

Los íconos que aparecen en la barra de notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla le alertan cuando llegan mensajes nuevos o cuando tienen lugar alarmas u otros eventos de aplicaciones.

Visualice y responda a las notificaciones abriendo el panel de notificaciones completamente.

 Toque la barra de notificación para abrir el panel de notificaciones.



Cómo contestar una notificación:

Haga un toque sobre una notificación de la lista, se cerrará el panel de notificaciones y se activará la aplicación asociada a la notificación.

Cómo cerrar el panel de notificaciones:

- → Toque cualquier otra área de la pantalla, excepto el panel de notificaciones, o
- → Toque el ícono Back.

Primeros Pasos Page 59

Conectar a Internet

Esta tableta puede utilizar redes de datos Wi-Fi para conectarse a Internet.

La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a Internet a distancias de más de 300 pies; no obstante, esta distancia puede verse afectada por el entorno y por el enrutador Wi-Fi.En general, la proximidad a enrutadores de Wi-Fi mejora el funcionamiento.

Requisitos

A fin de conectarse a Internet, necesitará cualquiera de los siguientes:

Un enrutador o punto de acceso inalámbrico con conexión a Internet de banda ancha

La tablet tiene radio Wi-Fi 802.11 b/g/n. La tablet también funcionará con enrutadores inalámbricos que sólo admitan 802.11 b/g.



Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Velocidades más rápidas permitirán una mejor experiencia en Internet.

Necesitará conocer el nombre de su red (SSID) así como la contraseña u otras credenciales si su red es segura. En general, estas configuraciones pueden encontrarse en la página web de administración de su enrutador inalámbrico.

Remítase a la documentación de su enrutador inalámbrico para asistencia o consulte con su administrador de redes para más detalles.



Puede encontrar redes Wi-Fi abiertas o "hot spots" (puntos de acceso). En general, estas redes están configuradas para que usted pueda simplemente conectarse a ellas sin necesidad de saber sus configuraciones. La tableta obtendrá toda la información que necesita del enrutador en forma automática

Conectar a una red Wi-Fi

La barra de notificación muestra íconos que indican el estado del Wi-Fi de su tableta.

Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la potencia de conexión).

[sin ícono]

No hay redes Wi-Fi en el rango o la radio Wi-Fi está apagada.

- Encienda la radio Wi-Fi si todavía no está encendida. Para encender el Wi-Fi:
 - a. Vaya a la pantalla Home:

Toque el ícono Home.

b. Abra la pantalla Launcher:

Toque la solapa Launcher, luego toque **Settings**.

c. Abra el menú Wireless & networks (Conexiones inalámbricas y redes):

Toque WIRELESS & NETWORKS.

d. Abra el menú Wi-Fi settings (Configuraciones de Wi-Fi):

Toque WiFi.

e. Asegúrese de que el cuadro de opción Wi-Fi esté en ON (activado): Toque y deslice el bloque a la derecha para activar la conexión **Wi-Fi**.



Cuando el Wi-Fi está activado, la tableta buscará y mostrará una lista de redes Wi-Fi disponibles.



Si se encuentra una red a la que se ha conectado anteriormente, la tableta se conectará a ella.

Si no ve su red en la lista, puede forzar a la tableta a que realice una nueva búsqueda. Para buscar redes, toque el ícono **SCAN** que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.


Conectar A Internet Page 61

Seleccione una red Wi-Fi disponible para conectarse:

En el mismo menú de configuraciones Wi-Fi anterior, toque una red de la lista.

Si la red está abierta, la tableta le solicitará que confirme la conexión a la red. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

Si la red es segura (como se indica con un ícono Lock), la tableta le solicitará que ingrese una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro de contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla y luego utilícelo para ingresar la contraseña. Toque **Connect** para confirmar.

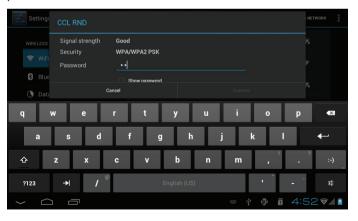

Cuando se ha conectado con éxito a una red Wi-Fi, la barra de notificación en la parte inferior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.





Para saber cómo agregar una red Wi-Fi cuando no está en el rango o cuando el enrutador está configurado para ocultar el nombre de la red (SSID) o para configurar las opciones avanzadas de Wi-Fi, tenga a bien remitirse al manual.



Navegar por la Web

La aplicación Browser (navegador) le permite visitar páginas web y encontrar información en la red. Manténgase al tanto de las noticias, de sus amigos o disfrute de vídeo desde YouTube™, la comunidad para compartir vídeos más popular del mundo.

Para utilizar Browser, la tableta debe estar conectada a Internet. Lea la sección "Conectar a Internet" para saber cómo conectarse a Internet.

Para abrir Browser, toque el ícono Browser en la pantalla Home o en el Launcher.



Nombre		Descripción
1	Barra de dirección	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para buscar en la web.
2	Ícono Go to Bookmarks (Ir a marcadores)	Toque para ver marcadores, los sitios más visitados o su historial de navegación.
3	Ícono Search (Buscar)	Toque para buscar con el navegador de Google.
4	Ícono Add Book- mark (Agregar marcador)	Toque para agregar marcadores.
5	Nueva ventana (+)	Crea una ventana de navegador nueva.

Algunas acciones comunes de Browser se describen a continuación.

- + Para ir a una página web.
- Toque la barra de dirección en la parte superior de la pantalla de Browser. El teclado se abrirá automáticamente. (Si la barra de dirección no está visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla de Browser).
- Utilice el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web (por ejemplo, www.cobyusa.com).
- Toque la tecla Enter para abrir la página web.





 Para marcar una página web.
 Marque sus páginas web favoritas para visitarlas rápidamente sin ingresar una URL.


 Vaya a la página web que desee marcar.



Toque el ícono Add Bookmark.



 Si lo desea, puede modificar el nombre del marcador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque OK para terminar de agregar el marcador.

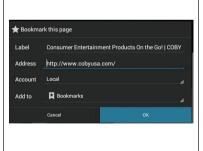


+ Para ir a una página web marcada.



+ Para borrar una página web marcada.



3. Toque "Delete bookmark" (borrar marcador).

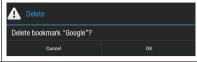

4. Toque "OK" para confirmar.

Menú de Browser

Mientras ve una página web, toque el ícono que se muestra a la derecha para abrir el menú de Browser. El ícono está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Las opciones son:



- ★ Actualizar: Actualiza la pantalla web actual.
- → Adelante: Vaya a la página web siguiente.
- Nueva solapa: Abra la página web en una nueva ventana, debajo de una nueva solapa.
- Nueva solapa de incógnito: Abra la página web en una ventana nueva, debajo de una nueva solapa; y las páginas que ve en la nueva ventana no aparecerán en su historial de navegación o de búsqueda. Vea en la explicación en pantalla de la solapa de incógnito activa.
- Compartir página: Utilice el correo electrónico para enviar la URL de la página web.

Navegar Por La Web Page 65

- Encontrar en la página: Busque un contenido en la página actual.
- ✦ Solicitar sitio de escritorio:
- Guardar para lectura fuera de línea: Guarda esta página en la memoria interna. Luego, puede leerla cuando la conexión a Internet esté desactivada.
- Información de página: Ve información acerca de la página actual, lo que incluye la URL.
- → Configuraciones: Personalice el Browser.



Administración de aplicaciones


La descarga y la instalación de nuevas aplicaciones en su tableta puede extender su funcionalidad de muchas maneras diferentes.

Puede descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda Aplicaciones incluida. Para abrir la tienda electrónica Aplicaciones:

- Toque el icono Launcher (activador).
- Toque el icono Play Store.



Cuando instale una aplicación, la misma le informará acerca de cuales funciones del teléfono requiere controlar y si requiere acceso a sus datos. Asegúrese de revisar cuidadosamente estos requerimientos de acceso antes de completar la instalación.

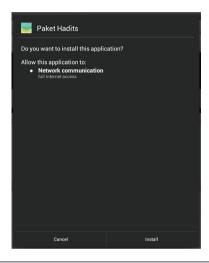



Sea especialmente cuidadoso con aquellas aplicaciones que requieran muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Usted es el responsable por los resultados de las aplicaciones instaladas en la tableta.

 Usted puede aprender m\u00e1s acerca de Play Store, y navegar por las aplicaciones, visite su sitio web en https://play.google.com/store.



Algunos desarrolladores permiten la descarga e instalación de las aplicaciones directamente desde su sitio web.



Su dispositivo de Internet móvil Coby puede incluir el acceso a, o información sobre, contenidos, productos, aplicaciones y servicios de terceros. Su uso de dichos contenidos de terceros, los productos. aplicaciones y servicios es a discreción del tercero, y expresamente regulado por los términos de dicho tercero de uso, incluyendo las políticas de privacidad de cualquier dicho tercero, de dicho contenido, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no se hace responsable y niega todas las garantías de ningún tipo con respecto a todo el contenido de dichos terceros, productos, aplicaciones y servicios. Coby Electronics Corporation no será responsable por cualquier pérdida, gastos o daños sufridos debido a su acceso o uso de los contenidos de terceros, los productos, aplicaciones o servicios.

Para desinstala una aplicación:


- Desde la pantalla de inicio, toque la tecla Launcher Tab.
- Toque Settings (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.
- 3. Toque **Apps** (aplicaciones) para mostrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta.



 Toque el nombre de la aplicación que desea desinstalar; la pantalla de información de la aplicación se abrirá.



 Toque Uninstall (desinstalar). La tableta le solicitará una confirmación.

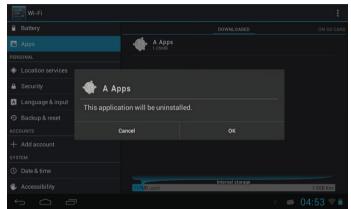

6. Toque **OK** para desinstalar la aplicación.



O puede desinstalar una aplicación desde la pantalla Launcher directamente. Toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el ícono Uninstall aparezca Uninstall . Arrastre el ícono Uninstall para desinstalar la aplicación.

Conexiones opcionales

Conectar a un ordenador


Conecte la tableta a un ordenador para transferir archivos.

1. Conecte su tableta al ordenador.

Con el cable USB incluido:

- Conecte el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tableta.
- Conecte el extremo grande del cable en un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible en el ordenador.

Cuando su tableta esté conectada, aparecerá un ícono de USB en la barra de notificación.



+ Toque la barra de notificación para abrir el panel de notificaciones.





El "modo de almacenamiento masivo" de la tablet es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 o superior y Mac OS o Linux.

2. Monte la unidad de almacenamiento.

Toque USB connected (conectado por USB) para montar el almacenamiento integrado de la tableta. Luego, toque "Turn on USB storage" (encender almacenamiento USB) y "OK" cuando se le solicite confirmar. Al montarse, puede copiar archivos a su ordenador o desde éste.

Su tableta será reconocida por el ordenador como una Unidad de Almacenamiento Extraíble. Arrastre y suelte los archivos entre su tableta y el ordenador. Para saber más acerca de la copia de archivos, remítase a la documentación incluida con su ordenador o con su sistema operativo.

Conectar auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar la multimedia en privado.

Baje el nivel de volumen de la tableta antes de conectar los auriculares, y luego aumente el volumen lentamente a un nivel de audición cómodo.

- + Los auriculares deben tener un conector de 3,5 mm (1/8 pulgadas).
- Cuando se conecten los auriculares, la salida del altavoz se desactivará automáticamente.



Los especialistas en el oído no recomiendan una audición continuada de reproductores personales a volúmenes elevados. La exposición constante a volúmenes altos puede provocar pérdida de la audición. Si experimenta zumbido en los oídos o pérdida de audición, discontinúe el uso y solicite ayuda médica.

Configurar las opciones del sistema

Abra el menú de configuraciones del sistema para ajustar la apariencia y el funcionamiento de la tableta.




Muchas aplicaciones tendrán sus propias configuraciones. Para saber más, remítase a la documentación proporcionada por el desarrollador de dichas aplicaciones.

Para abrir el menú Settings (configuraciones):

- Desde la pantalla Home, toque la solapa Launcher.
- Toque Settings para abrir el menú de configuraciones.

Las configuraciones están agrupadas por categoría. Toque una categoría para abrir y para ajustar sus configuraciones en el lado derecho.

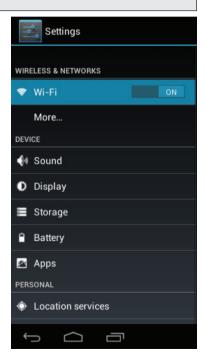



Especificaciones

Visite nuestro sitio web www.cobyusa.com para obtener información actualizada acerca del producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

Procesador	1.0GHz (Cortex™-A9)
Memoria RAM	1GB
Almacenamiento	La memoria integrada depende del modelo y se indica en la envoltura del producto. (P. ej., -4 = 4GB, -8 = 8GB) 1
	Ranura para tarjeta microSDHC (máximo soportado: 32GB)
Pantalla	LCD de 7" (800x 480) con touchscreen capacitivo
Conexión a redes Wi-Fi	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Salida de audio	Auriculares de 3.5 mm
Interfaz para PC	USB 2.0 de alta velocidad
	(microUSB conectador)
Características adicionales	Cámaras frontal Micrófono integrado Altavoz
Sistema operativo	Android™ 4.1

Alimentación	Batería recargable de Li-Po
	Adaptador de alimentación (5Vcc) ²

- ¹ 1 GB= Mil millones de bytes. La capacidad de almacenamiento dis ponible será menor debido al sistema operativo y a las aplicaciones de software preinstaladas. La capacidad formateada real variará.
- ² La vida útil de la batería variará en función de las configuraciones, del uso y de otros factores.

≥ Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, verifique nuestro sitio web en <u>www.cobyusa.com</u> para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de productos. Si estos recursos no resuelven el problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico.

Soporte técnico de Coby Electronics

Correo electrónico: techsupport@cobyusa.com

Sitio web: www.cobyusa.com

Teléfono: Los residentes de US: 877-302-2629, De Lunes a viernes (9:00–21:00 EST)

Residentes de Canadá: 855-542-8917, De lunes a viernes (8:00–20:00 EST)

Page 74 Soporte



Avisos de Seguridad



PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO. ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la caia del producto que podría tener potencia suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.



Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, comuníquese con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: www.eiae.org.

Para uso de los clientes:

Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para referencias futuras.

in de iviodei			
Nº de Serie			

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Dentro del gabinete se encuentra presente alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

Proteja su capacidad de audición: Los expertos en audición advierten contra el uso constante de reproductores personales de audio a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

Nota: Si el producto repentinamente no responde o se apaga, es posible que la causa sea una descarga electrostática. En tal caso, siga los procedimientos que se detallan a continuación para la recuperación:

- Apague el dispositivo presionando suavemente el botón RESET (reinicio).
- Encienda nuevamente la unidad.

Avisos De Seguridad

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que podría causar funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con todos los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y emplea según las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar o encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente del gue está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y TV para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cable blindado, para cumplir con los límites de la clase B, en la sub parte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No efectúe cambios ni modificaciones al equipo, excepto en caso de que así lo especifique el manual. Si se deben efectuar tales cambios o modificaciones, se le solicitará que detenga el funcionamiento del equipo.

Declaración sobre la exposición a la radiación de Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés):

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC estipulados para un ambiente no controlado.

El usuario final debe seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir satisfactoriamente con la exposición de RF.

Este transmisor no debe ser colocado ni operado con ningún otro transmisor o antena.

Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
- Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
- Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
- Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
- Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
- Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina o similar).
- Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se debe

- bloquear estos orificios al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto. No cargue el dispositivo en un lugar cerrado o que no tenga circulación de aire. Aunque vea que el dispositivo no tiene ninguna ranura de ventilación, cerciórese de no cargarlo y ni usarlo en lugares cerrados o que no tengan buena circulación de aire.
- 9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
- Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes, alargues o enchufes de pared, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocir-

Avisos De Seguridad Page 77

- cuitos que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.
- Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
- 13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
- 14. Piezas de reemplazo: Cuando se requieren piezas de reemplazo, asegúrese de que el servicio técnico haya

- utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
- 15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
- 16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 17. Precaución de la batería de iones de litio (li-ion): Este producto está equipado con una batería Li-ion. No perfore, abra, desmonte, ni lo utilice en lugares húmedos y/o con ambiente corrosivo. No ponga, almacene ni deje su producto en o cerca de fuentes de calor, bajo los rayos del sol, en lugares con alta temperatura, en contenedores a presión o en el horno micro-ondas. No lo exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F). Si la batería pierde ácido y entra en contacto con usted, enjuáguese bien con agua y busque atención médica inmediatamente. Si no sigue estas instrucciones podría ser que la batería Li-ion tenga fugas de ácido, reviente o se prenda, y pueda causar lesiones y/o averías.

- 18. Operar la batería de un modo correcto: No cargue el dispositivo en un lugar cerrado o que no tenga circulación de aire. Cerciórese de cargar la batería en lugares abiertos que no estén cerrados y con buena circulación de aire. No deje la batería cargando por más de una semana. Si lo hace corre el riesgo de sobrecargar la batería y acortar su vida útil. Si no va a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo, la batería se descargará lentamente y necesitará que la recargue antes de volverla a usar. Desenchufe el cargador del tomacorriente si no lo está usando.
- 19. No instale la Tablet en su vehículo ni la use cuando esté manejando. Si usa la Tablet mientras maneja su vehículo se pone usted y a otras personas en riesgo de accidente con posibles lesiones de gravedad. No use un accesorio de carga en un vehículo para evitar el riesgo de una mala utilización.
- 20. Temperaturas de operación y almacenamiento:
 - ♦ Operar con la Tablet: 32°F~104°F (0°C a 40°C)
 - ♦ Almacenamiento de la Tablet: 14°F~104°F (-10°C a 40°C)
 - ♦ Operar con el cargador: 32°F~104°F (0°C a 40°C)

Avisos de Legales y Marcas

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. HECHO EN CHINA Ninguna parte de este paquete, inclusive la forma, los gráficos y el diseño, pueden reproducirse ni transmitirse de ningún modo ni en medios electrónicos o mecánicos, dentro de los que se incluyen fotocopias, grabaciones o uso de la información almacenada y recuperación del sistema sin permiso expreso por escrito de Coby Electronics Corp. La reproducción o distribución no autorizadas de este paquete, diseño o de cualquier parte de ellos conllevará una acción judicial hasta el máximo nivel permitido por la lev.

COPYRIGHT© 2013 COBY FLECTRONICS CORPORATION

Coby y Kyros son marcas registradas de Coby Electronics Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google, Google Maps, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. microSDHC es una marca registrada de SD-3 C, LLC. USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. Bluetooth y cualquiera de los logotipos utilizados son marcas comerciales o marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Amazon, el logotipo de Amazon, Kindle y el logotipo de AmazonKindle son marcas comerciales de Amazon.com. Inc. o de sus filiales. OfficeSuite es une producto de Mobile Systems, Inc. El logotipo de CLOUDLINK es una marca comercial de Cloudlink, LLC y cualquiera de los logotipos o

Avisos De Seguridad Page 79

marcas comerciales utilizadas de Socios dentro de esta Herramienta de Productividad son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales, marcas registradas, y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios. Esta unidad puede incluir contenidos, aplicaciones, productos y/o servicios ofrecidos o controlados por terceros, y su uso está regido por los términos y condiciones de uso de dichos terceros. Coby Electronics Corporation no será responsable por ningún contenido, aplicación, producto y/o servicio de dichos terceros. Consulte el manual de la unidad para obtener más detalles.

→ Table des Matières

MERCI	.82
Contenu de l'emballage	
Caractéristiques	
MIEUX CONNAÎTRE LA TABLETTE INTERNET	
L'appareil en un seul coup d'œil	
A propos de l'écran tactile	
A propos du Capteur d'Orientation	
Recharge de la Tablette	
Pour insérer une carte mémoire ou clé USB	
Rajustement du comprimé	91
DÉMARRAGE	.93
Mise en marche et arrêt de la tablette	
L'écran accueil en un clin d'œil	95
A propos des applications	96
A propos des widgets	
A propos des notifications	
CONNEXION À INTERNET	101
Conditions requises	
Connexion à un réseau Wi-Fi	101
CONTICATOR A DITTESCAO VVI-II	102
NAVIGUER SUR LE WEB	104
Menu navigateur	106

GESTION DES APPLICATIONS	108
CONNEXIONS OPTIONNELLES	111
CONFIGURATION DES OPTIONS DU SY	
SPÉCIFICATIONS	
ASSISTANCE	115
NOTICES DE SÛRETÉ	116

Table Des Matières Page 81

Merci

Félicitations pour votre achat d'une Tablette Internet de Coby®. Ce guide est fourni pour vous aider à utiliser votre lecteur sans tarder : veuillez le lire attentivement et le conserver pour pouvoir vous v référer ultérieurement.

Pour des instructions détaillées, des informations récentes et des conseils utiles, veuillez visiter le site Web de Coby sur www.cobvusa.com.



Vous pouvez également télécharger le manuel sur le site Web de Coby sous forme de fichier PDF.

Pour visualiser les documents PDF. téléchargez et installez gratuitement le lecteur Adobe Acrobat à partir du site Web Adobe sur www.adobe.com.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que les articles mentionnés ci-dessous sont présents dans l'emballage. Si l'un de ces articles est manguant, veuillez contacter votre revendeur.

- ★ Tablette Internet de Coby®
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation



Cet emballage peut contenir des sacs en plastique ou autres matériaux qui présentent un danger pour les enfants. Veillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage après l'ouverture.

Page 82

Caractéristiques

- Naviguez le Web
 Visitez vos sites web favoris
- Vérifiez vos e-mails
 Gardez contact avec vos amis et votre famille
- Regardez des vidéos YouTube™
 Parcourez la communauté de partage de vidéos la plus populaire du monde
- Lisez vos livres favoris
 Téléchargez des milliers de livres avec le comprenait lecteur E-book
- → Découvrez de milliers d'applications pour Android™ Jeux, applications, et plus encore avec le marché installé
- Branchez-vous à l'Internet sans fil Réseautage Haut Débit Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où Une centrale portable lit des formats musique, vidéo et photo populaires
- Lecteur de carte mémoire microSDHC
 Augmentez votre capacité de stockage (jusqu'à 32
 Go pris en charge)

- + Caméra intégrée
 Caméra de vision avant très pratiques
- → Détection de l'orientation automatique Lisez comme vous le souhaitez ; l'écran s'ajuste automatiquement !


Merci Page 83




Mieux connaître la Tablette Internet

L'appareil en un seul coup d'œil


Nom		Description
1	Caméra	Caméra de vision avant

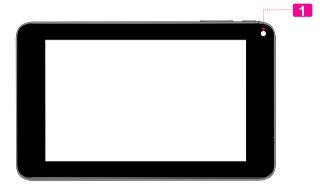

	Nom	Description	
2	Touche Al- lumage	Appuyez pour allumer l'appareil, ou pour allumer et éteindre l'écran.	
		Maintenez la pression sur la touche pour accéder au menu Extinction.	
3	Touche Volume +	Appuyez pour augmenter le niveau du volume.	
4	Touche Volume –	Appuyez pour baisser le niveau du volume.	
5	Logement microcarte SDHC	C'est à cet endroit que vous chargerez vos microcartes mémoire SDHC.	
6	Haut-parleur	Le son est automatiquement coupé au haut-parleur dès qu'on utilise la prise casque.	

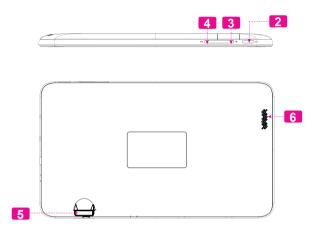

	Nom	Description
7	Prise jack d'alimentation (entrée DC)	Permet la charge et l'allumage de la tablette grâce au transformateur fourni.
8	Prise jack	Point de sortie audio pour casques.
	pour casque.	Remarque: la sortie haut-parleur se coupe automatiquement lorsque l'on relie des écouteurs ou un casque au lecteur.
9	Port Grande Vitesse USB 2.0	Relié à un ordinateur, permet le trans- fert de données (par ex., musique, vidéos, photos, fichiers.)
10	Touche Ré- initialisation	Appuyer pour réinitialiser la tablette si elle se gèle ou ne se comporte pas normalement. (Utilisez un trombone ou autre petit objet pour appuyer délicatement sur cette touche.)



A propos de l'écran tactile

Votre tablette est équipée d'un écran tactile facile à utiliser.

Notre capacitif multi-tactile exige toucher du bout des doigts doux sur l'écran de verre pour activer des fonctions de la tablette

Plusieurs doigts peuvent être utilisés pour effectuer des gestes (zoom par exemple d'image à 2 doigts). S'il vous plaît noter: vos doigts ne doivent pas être couverts. Un stylet peut être utilisé. Assurez-vous que c'est pour les écrans tactiles capacitifs.



Afin d'éviter d'endommager l'écran, ne touchez pas ce dernier trop fortement, ni en utilisant un objet autre que votre doigt. Afin d'obtenir le meilleur fonctionnement de l'appareil, assurez-vous que vos mains sont propres avant d'utiliser les touches de l'écran tactile

Pellicule de protection

Une pellicule fine est appliquée sur l'écran tactile pour le protéger durant l'expédition. Il convient d'ôter cette pellicule de plastique avant utilisation. Pour ce faire, saisissez simplement un angle de la pellicule et tirez doucement dessus pour la décoller de l'écran.

Actions relatives à l'écran tactile

Il est possible de contrôler les fonctions de la tablette à l'aide de l'écran tactile. Pour cela, manipulez du doigt les icônes, les touches, les lignes des menus, le clavier à l'écran, et autres éléments apparaissant sur l'écran. Il vous est possible d'effectuer les actions suivantes par simple placement du bout du doigt sur l'écran.

Toucher:	Permet d'activer un élément figurant sur l'écran (tels que icônes d'applications, touches, options de menu, et lettres ou symboles du clavier apparaissant sur l'écran) ; il suffit de les toucher du doigt.
Pression continue :	Certains éléments figurant sur l'écran induisent une autre action lorsqu'on maintient la touche appuyée (par exemple : ouverture d'un sous-menu, ou activation de la fonction « Déplacer »). Pour provoquer le maintien sur un élément, touchez ce dernier et ne levez pas le doigt jusqu'au déclenchement de l'action.

Déplacer :	Permet de faire déplacer un élément affiché sur l'écran pour lui faire changer de position. (Par exemple, déplacement sur l'écran d'accueil de l'icône de lancement d'une application.) Pour déplacer un élément, maintenez la pression sur ce dernier pendant un instant, puis sans le relâcher, faites bouger votre doigt le long de l'écran jusqu'à ce que l'article atteigne la destination que vous lui avez choisie.
Balayer :	Permet de parcourir l'écran verticalement pour faire défiler une liste. Il est possible sur certains écrans de procéder à cette manipulation horizontalement pour changer de vue. Pour effectuer la manœuvre, touchez l'écran puis, sans lever le doigt, déplacez rapidement ce dernier le long de l'écran. N'arrêtez pas votre doigt sur l'écran au point de contact initial, car un tel mouvement pourrait entraîner la saisie accidentelle d'un élément.

Double-	Pour agrandir une page web ou une
frappe:	autre application, frappez rapidement
	l'écran deux fois à l'emplacement de
	celle-ci (l'application concernée doit
	pouvoir supporter la fonction double
	frappe/zoom). Lorsque l'on se trouve
	au sein du navigateur, la double
	frappe sur une portion de page web
	déclenchera un agrandissement de
	cette portion par le navigateur puis
	son ajustement à la largeur de l'écran.

A propos du Capteur d'Orientation

La tablette contient un capteur qui changera automatiquement l'orientation de la plupart des écrans quand vous faites pivoter la tablette. Le capteur fonctionne mieux quand la tablette est pivotée perpendiculairement au sol (par ex., quand la tablette est maintenue debout et non à plat sur son dos).





e capteur d'orientation peut être allumé ou éteint dans le menu de paramètres de **Display** (Affichage).

Recharge de la Tablette

La tablette a une batterie rechargeable intégrée lithiumpolymère.

Avant d'utiliser la tablette, la batterie devrait être complètement rechargée. Appuyez sur les réglages inférieurs droits. a côté de l'icône de batterie, vous trouverez le pourcentage de charge.

Pour charger la batterie :

- Branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans une prise CA 100-240V.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise d'Alimentation sur la tablette.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation quand la tablette est complètement chargée.



La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer le dispositif. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou dans une voiture aux fenêtres fermées. Ne branchez pas l'appareil à une source de courant autre que celle indiquée sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Pour insérer une carte mémoire ou clé USB

Cette tablette accepte les cartes mémoire microSDHC et les clés USB. Un câble OTG (On-the-Go) USB, vendu séparément, est nécessaire pour connecter une clé USB à mémoire flash:

- → Accroître la capacité de mémoire de votre tablette.
- Lire des fichiers média stockés sur la carte mémoire (par ex. des fichiers de musique, de vidéo ou de photos).

Pour mettre en place une carte mémoire :

- Alignez la carte mémoire sur l'emplacement prévu. Les contacts métalliques de la carte mémoire doivent se trouver tournés vers le bas, et éloignés de l'écran LCD.
- Faites glisser la carte dans la fente équipée d'un ressort. Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que la carte est bien installée.

Connexion d'une clé USB à mémoire flash:

- 1. Consultez les spécifications de la tablette pour savoir de quel type de port USB elle est équipée (micro-USB ou mini-USB).
- 2. Procurez-vous un câble-adaptateur USB OTG (Onthe-Go) correspondant au type de port USB de votre tablette.
- 3. Le câble OTG USB s'adapte au port USB de la tablette sur toute la taille du connecteur de la clé USB.



Ne cherchez pas à insérer le moindre objet autre qu'une microcarte mémoire SDHC dans la fente prévue. Une carte mémoire compatible pénètre facilement dans la fente prévue à cet effet; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement de la carte. N'essayez pas de faire entrer la carte de force.

N'essayez pas d'insérer un objet autre qu'une clé USB dans la fente USB.

Evitez de toucher les contacts dorés sur la carte mémoire ou sur la clé USB.

Pour débloquer et retirer une carte mémoire ou une clé USB:

- 1. DEMONTER la carte mémoire ou la clé USB.
 - a. Pour afficher le menu des Paramètres, toucher l'onglet Lanceur, puis touchez Paramètres dans l'écran accueil
 - b. Touchez **Stockage** pour afficher les paramètres de stockage.
 - c. Touchez Démonter la carte SD ou Démonter la clé USB pour préparer le retrait en toute sécurité de la carte mémoire ou de la clé USB.



- Enfoncez plus profondément la carte dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte sera éjectée de la fente d'insertion.
- 3. Saisissez la carte par les bords pour l'enlever.
- 4. Pour débloquer et retirer une clé USB.



Pour éviter tout dommage ou corruption des données, ne retirez pas la carte mémoire ou la clé USB lors de l'écriture ou de la lecture de données sur la carte ou la clé. Par exemple, ne retirez pas une carte ou une clé USB lors de la lecture de fichiers musicaux enregistrés sur la carte.

Les éléments du menu disponibles varient selon l'appareil. Les illustrations servent de référence uniquement.

Rajustement du comprimé

Remettez à zéro le comprimé s'il gèle et ne répond pas ou ne fonctionne pas mal autrement.

 Déconnectez votre comprimé s'il est relié à un ordinateur. Appuyez sur et tenez la touche de **Power** pendant 8 secondes pour arrêter le comprimé, et ensuite appuyez sur POWER (MARCHE/ARRÊT) et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous voyez le logo Coby.

Démarrage

Mise en marche et arrêt de la tablette

Pour mettre la tablette en marche :

Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD (ACL) s'allume et que le logo Coby soit affiché, et ensuite attendez jusqu'à ce que vous voyez l'écran de Déverrouillage.

Pour éteindre la tablette :

 Maintenez appuyée la touche Power jusqu'à ce que le message de confirmation apparaisse.



2. Touchez **OK** pour éteindre la tablette.

Démarrage Page 93

Pour allumer et éteindre l'écran (veille)

Lorsque la tablette est allumée, on peut éteindre l'écran pour sauvegarder la charge de la batterie. Appuyez simplement une nouvelle fois sur la touche **Power** pour éteindre l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez de nouveau sur la touche **Power**.



Pour préserver la charge de la batterie, on peut régler l'écran de telle sorte qu'il s'éteigne automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée (avec un délai de 15 à 30 minutes). On trouve cette option Sleep sous le menu Display.



Déverrouillage de l'écran

Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller au moment où il se rallume.

Pour déverrouiller l'écran, touchez et faites glisser l'icône de **verrouillage** sur le bord du cercle qui apparaît.

Page 94

Si un mot de passe a été défini, entrez ce dernier pour terminer le déverrouillage de l'écran. Un mot de passe de déverrouillage de l'écran peut être défini dans le menu **Paramètres de sécurité**.





AVERTISSEMENT: Il convient de noter le mot de passe de verrouillage/code PIN/mot de passe. En cas de perte ou d'oubli de ces données interdit l'accès à l'utilisateur. Il sera obligé de réinitialiser l'appareil pour rétablir les paramètres par défaut. TOUTES VOS DONNÉES ET PROGRAMMES SERONT PERDUES

L'écran accueil en un clin d'œil

L'écran accueil est le point de départ de toutes les caractéristiques de votre tablette.



	Nom	Description
1	Recherche Google	Touchez pour effectuer une recherche via le navigateur Google.
2 Recherche VOCALE		Recherche par la voix
3	Icône Ac-	Touchez pour retourner à l'écran accueil principal.

Démarrage Page 95

Nom		Description		
4	Icône re- tour	Touchez pour retourner à l'écran précédent.		
5	Apps récentes	Touchez pour afficher la liste des applications, en miniatures, que vous avez récemment utilisées. Touchez une application pour l'ouvrir.		
6	Onglet de lancement	Ouvrez le Lanceur pour afficher la liste de toutes les applications et widgets installés dans la tablette. Touchez l'onglet de lance- ment pour ouvrir le lanceur.		
7	Icônes	Touchez un icône pour ouvrir une application ou un dossier.		
8	Barre de Notification	Affiche les icônes de notification tels que l'heure, le niveau de la batterie et la force du signal réseau ; touchez la barre pour ouvrir complètement le panneau Notifications. Touchez un icône de notification pour afficher plus de détails.		

A propos des applications

Pour ouvrir une application, touchez l'icône de l'application sur l'écran accueil ou sur le Lanceur.

Ecran Lanceur:





L'écran ci-dessus ne figure dans la documentation qu'à titre informatif. La société Coby se réserve le droit de modifier et d'améliore la liste définitive des applications disponibles avec la tablette.

Applications préinstallées

Certaines applications ont été installées sur votre tablette pour votre confort. Ces applications comprennent :

kindle Amazon Kindle	Télécharger et lire des centaines d'eBooks (livres électroniques).
eMusic	Obtenez de la musique d'eMusic pour 10 \$.
Gmail	Lire vos Gmails.
Play Store	Google Play est l'ensemble de vos applications et jeux pour Android, disponibles sur le web et partout où vous allez.
You Tube	Lancer la page de navigation YouTube™ mobile pour regarder des vidéos internet.

Chrome	Explorez le web avec Google Chrome ^{TM.}
Google+	Réimaginez le partage de la vie réelle sur le web, où que vous soyez.
Local	Recherchez des informations locales.
Maps	Ne transportez plus jamais de carte au format papier avec Google Maps ^{TM.}
Navigation	Rendez-vous à destination.
talk	Restez en contact avec tous vos amis avec Google Talk
Play Movies &	Choisissez parmi des milliers de films et d'émissions de télévision sur Google Play et de les transférer instantanément sur votre té- léphone Android, tablette ou sur le Web.

Démarrage Page 97

Earth	Explorez le monde avec la paume de votre main avec Google Earth.
Search	La façon la plus rapide et la plus simple de trouver ce que vous avez besoin sur le web et sur votre dispositif
Browser	Naviguer sur le web.
Calendar	Afficher le calendrier ou événements et ren- dez-vous pour gérer son programme.
- + Calculator	Exécuter des calculs mathématiques simples.
Camera	Prendre des photos ou vidéos avec la ca- méra frontale.



Installation d'applications

Vous pouvez également télécharger et installer d'autres applications à partir de la boutique d'applications de l'appareil, via le navigateur web et d'autres sources.

La tablette doit être configurée de façon à permettre l'installation d'applications qui ne proviendraient pas du Marché. On peut régler l'option Sources inconnues dans le menu **Application settings**.



Votre appareil Internet portable Coby peut donner accès à, ou offrir des informations sur, des contenus, produits, applications et services tiers. L'utilisation de contenus, produits, applications et services tiers est à la discrétion du tiers et est expressément régie par les conditions d'utilisation du tiers, y compris les politiques de confidentialité pour de tels contenus, produits, applications et services. Coby Electronics Corporation ne peut pas être tenue pour responsable et décline expressément toute garantie de toute sorte à l'égard de tous les contenus, produits, applications et services de tiers. Coby Electronics Corporation ne sera pas tenu pour responsable de toute perte, coûts ou dommages résultant de votre accès ou utilisation de contenus, produits, applications ou services de tiers.

A propos des widgets


Les widgets sont des applications autonomes que vous pouvez placer sur des écrans accueil pour accéder à vos fonctions préférées.

Ajout de widgets à l'écran accueil

- 1. Accédez à l'écran accueil sur lequel vous souhaitez placer un widget.
- 2. Touchez l'onglet Lanceur.
- 3. Touchez **WIDGETS** pour afficher tous les widgets, puis maintenez touché l'icône d'un widget pour l'ajouter à l'écran accueil.

Supprimer des widgets

Maintenez touché un Widget jusqu'à ce que l'icône Supprimer apparaisse en haut de l'écran, puis faites glisser l'icône du Widget vers l'icône Supprimer pour le supprimer.



Démarrage Page 99

A propos des notifications

Les icônes qui apparaissent dans la barre de notification du coin inférieur droit de l'écran vous avertissent de l'arrivée de nouveaux messages, alarmes ou autres événements d'application.

Découvrez-les et répondez aux notifications en ouvrant en entier le panneau de Notifications.

 Touchez la barre de Notification pour ouvrir le panneau de notification.



Pour répondre à une notification :

Touchez une notification sur la liste ; le panneau de Notifications se ferme et l'application associée à la notification démarre.

4. Pour fermer le panneau de Notifications :

- Touchez toute autre zone de l'écran à l'exception du panneau de notification, ou;
- → Touchez l'icône Back.

Page 100 Démarrage

Connexion à Internet

Cette tablette utilise les données réseaux Wi-Fi pour se connecter à Internet.

♦ La technologie sans fil Wi-Fi peut fournir un accès Internet à des distances supérieures à 90 m, mais la distance peut être affectée par votre environnement et routeur Wi-Fi. En général, plus vous êtes proche du routeur Wi-Fi, plus la performance s'améliore.

Conditions requises

Pour pouvoir se connecter à Internet, vous devez disposer:

Un routeur sans fil ou un point d'accès avec une connexion Internet haut débit

La tablette dispose d'une radio Wi-Fi 802.11 b/g/n. La Tablette marchera aussi sur des routeurs sans fil qui prennent uniquement en charge 802.11 b/g.



Une vitesse de connexion minimale de 64 Kbps est recommandée. Des vitesses plus rapides permettront une meilleure connexion Internet.

Vous aurez besoin de connaître le nom de votre réseau (SSID), ainsi que le mot de passe ou autres informations d'identification si votre réseau est sécurisé. Ces paramètres se trouvent généralement sur la page web d'administration de votre routeur sans fil

Il convient de se référer à la documentation de votre routeur sans fil pour obtenir de l'aide, ou au près de votre administrateur réseau pour plus de détails.



Vous pouvez rencontrer des réseaux Wi-Fi ou « points d'accès » ouverts. Ces réseaux sont généralement configurés de manière à pouvoir s'y connecter simplement sans connaître leurs paramètres : la tablette obtiendra automatiquement toutes les informations nécessaires à partir du routeur

Connexion à un réseau Wi-Fi

La barre de notification affiche des icônes qui indiquent l'état Wi-Fi de votre tablette.



Connecté à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la force du signal de connexion).

[Pas d'icône] Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est désactivée

- Activez la radio Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Pour activer le Wi-Fi :
 - a. Allez à l'écran:

Touchez l'icône Accueil.

- b. Ouvrez l'écran Lanceur : Touchez l'onglet Lanceur, puis Paramètres.
- c. Ouvrez le menu Sans fil et réseaux : Touchez SANS FIL ET RESEAUX.
- d. Ouvrez le menu Paramètres Wi-Fi : Touchez WiFi.
- e. Assurez-vous que l'option Wi-Fi est activée : Touchez et faites glisser la case de droite pour activer la connexion Wi-Fi.



Lorsque Wi-Fi est activé, la tablette va rechercher et afficher une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.



Si le réseau auquel vous étiez préalablement connecté est trouvé, la tablette s'y connecte automatiquement.


Si la liste ne comprend aucun réseau, vous pouvez forcer la tablette à rechercher de nouveau les réseaux à portée. Pour rechercher des réseaux, touchez l'icône **Rechercher** situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Sélection d'un réseau Wi-Fi disponible pour s'y connecter :

Dans le même menu des paramètres réseau Wi-Fi ci-dessus, touchez un réseau de la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invite à confirmer la connexion au réseau. Touchez **Connecter** pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (indiqué par un icône de verrouillage), la tablette vous invite à entrer un mot de passe ou autres informations d'identification. Touchez la case mot de passe sans fil pour afficher le clavier à l'écran pour entrer le mot de passe. Touchez **Connecter** pour confirmer.

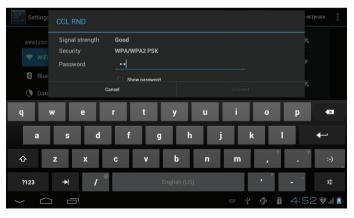

Une fois correctement connecté à un réseau Wi-Fi, la barre de notification en bas de l'écran affiche un indicateur de signal Wi-Fi.





Reportez-vous au manuel pour savoir comment ajouter un réseau Wi-Fi qui n'est pas à portée ou lorsque le routeur est configuré pour masquer le nom du réseau (SSID) ou pour configurer des options Wi-Fi avancées.

Connexion À Internet Page 103



■ Naviguer sur le Web

L'application Navigateur vous permet de visiter des pages Web et de rechercher des informations sur le web. Rester au courant des nouvelles, en contact à vos amis, ou regarder des vidéo de YouTube™, la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

Pour pouvoir utiliser le navigateur, la tablette doit être connectée à Internet. Reportez-vous à la section « Connexion à Internet » pour savoir comment se connecter à Internet.

Pour ouvrir le navigateur, touchez l'icône navigateur sur l'écran accueil ou dans le Lanceur.



Nom		Description
1	Barre d'adresses	Afficher l'adresse (URL) de la page courante. Touchez la barre pour entrer une nouvelle adresse ou pour effectuer une recherche sur le Web.
2	Icône Aller à Favoris	Touchez pour afficher les marques de pages, afficher vos sites les plus visités ou pour afficher votre historique de navigation.
3	Icône rechercher	Touchez pour effectuer une recherche via le navigateur Google.
4	Ajouter un icône Marque de page	Touchez pour ajouter une Marque de page.
5	Nouvelle fenêtre (+)	Crée une nouvelle fenêtre pour le navigateur.

Voici quelques actions ordinaires du navigateur.

- + Pour aller à une page Web.
- Touchez la barre d'adresse en haut de l'écran navigateur. Le clavier s'affiche automatiquement. (Si la barre d'adresses n'est pas visible, faites glisser la page vers le bas pour retourner en haut de l'écran navigateur.)
- Utilisez le clavier pour entrer les adresses (URL) des pages Web (ex. www.cobyusa. com).
- 3. Touchez **Entrer** pour ouvrir la page Web.





 Pour marquer une page web.
 Marquez vos pages web favorites pour pouvoir les consulter rapidement sans entrer d'URL.

 Aller à la page Web que vous souhaitez marquer



Touchez l'icône
 Ajouter une marque de page.



3. Vous pouvez changer le nom de la marque de page ou son emplacement (adresse URL). Touchez **OK** pour terminer l'ajout de marque de page.




Naviguer Sur Le Web Page 105


Pour aller à une marque de page Web.



Pour supprimer une marque de page

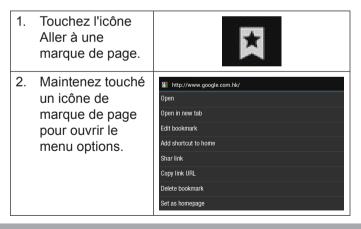

3. Touchez «
Supprimer la
marque de page ».



4. Touchez « OK » pour confirmer.

Menu navigateur

Lorsqu'une page Web est affichée, touchez l'icône de droite pour ouvrir le menu navigateur, l'icône se trouve au coin supérieur droit de l'écran, les options sont :



- ★ Actualiser : Actualise la page web courante.
- → Suivant : Aller à la page web suivante.
- Nouvel onglet : Ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, sous un nouvel onglet.
- Nouvel onglet incognito: Ouvrir une page Web dans une nouvelle fenêtre, sous un nouvel onglet, et les pages que vous consultez dans la nouvelle fenêtre n'apparaîtront pas dans votre historique de navigation ou l'historique de recherche. Reportez-vous à l'explication à l'écran d'incognito.
- Partager la page : Envoyer les URL de page Web par e-mail.

- + Rechercher dans la page : Recherche un contenu dans la page en cours.
- Demande du site du bureau :
- Enregistrer pour lecture hors ligne : Enregistrer cette page dans la mémoire interne pour pouvoir la lire lorsque la connexion Internet est désactivée.
- Informations sur la page : Afficher des informations concernant la page actuelle, y compris l'URL.
- → Paramètres : Personnalisez le navigateur.

Naviguer Sur Le Web Page 107



Gestion des Applications


Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre tablette peuvent étendre ses fonctionnalités de plusieures facons.

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du magasin Applications inclus. Pour ouvrir le magasin Applications:

- Touchez l'icône **Launcher** (Dispositif de Lancement).
- Touchez l'icône Play Store.



Quand vous installez une application, il vous sera montré quelles fonctions du téléphone elle a besoin de contrôler et si elle a besoin d'un accès à vos données. Assurezvous de passer soigneusement en revue ces exigences d'accès avant de terminer l'installation.

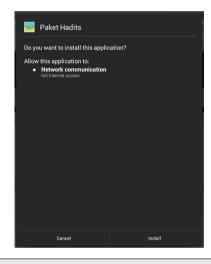



Faites très attention avec les applications qui demandent l'accès à beaucoups de fonctions ou à un montant important de vos données. Vous êtes responsable pour les résultats des applications installées sur votre tablette.

→ Vous pouvez en apprendre davantage sur Play Store, et naviguer pour des applications en visitant leur site Web à https://play.google.com/store.



Quelques développeurs vous permettent de télécharger et d'installer des applications directement à partir de leur site web.



Votre appareil Coby Mobile Internet peuvent inclure l'accès à, ou des informations sur. contenus, produits, applications et services de tierces parties. Votre utilisation du contenu de ce tiers, de produits, applications et services est à la discrétion de ce tiers et expressément régie par les termes de ce tiers de la consommation. v compris les politiques de confidentialité tout tiers, pour un tel contenu, produits, applications et services. Coby Electronics Corporation n'est pas responsable et décline expressément toute garantie d'aucune sorte à l'égard de tous les contenus de tiers, ces produits, applications et services. Coby Electronics Corporation ne sera pas responsable de toute perte, coût ou dommage résultant de votre accès ou utilisation du contenu de tiers, de produits, applications ou services.

Pour désinstaller une application:


- A partir de l'écran d'Accueil, touchez la touche Launcher Tab.
- Touchez Settings (Paramètres) pour ouvrir le menu Settings (Paramètres).
- Touchez Applications pour afficher une liste de toutes les applications installées sur la tablette.



4. Touchez le nom de l'application que vous souhaitez désinstaller ; l'écran d'Informations concernant l'Application s'ouvrira.



Touchez Uninstall (Désinstaller). La tablette vous invitera à confirmer.

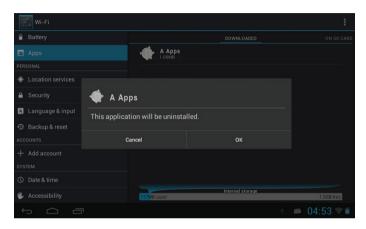

6. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.



Ou vous pouvez désinstaller une application directement à partir de l'écran Lanceur. Maintenez touché l'icône d'une application jusqu'à ce que l'icône Désinstaller apparaisse Uninstall , faites glisser l'icône de l'application vers l'icône Désinstaller pour désinstaller l'application.



Connexions optionnelles

Connexion à un ordinateur


Connectez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.

1. Connectez votre tablette à l'ordinateur

Utilisez le câble USB inclus pour :

- Brancher le petit connecteur du câble dans le port USB 2.0 haute-vitesse de la tablette.
- Brancher le grand connecteur du câble dans un port USB 2.0 haute-vitesse de l'ordinateur.

Une fois la tablette est connectée, un icône USB apparaîtra dans la barre de notification.



Touchez la barre de Notification pour ouvrir le panneau de notification





Le « mode de stockage de masse » de la tablette est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation : Microsoft® Windows® XP. Vista. 7 ou version ultérieure et Mac OS ou Linux

2. Montez le lecteur de stockage.

Touchez USB connecté pour monter la mémoire de stockage intégrée dans la tablette, puis touchez « Activer le stockage USB » et « OK » lorsque vous êtes invité à confirmer. Une fois montée, vous pouvez copier des fichiers vers/à partir de votre ordinateur.

La tablette sera reconnue par l'ordinateur comme un disque de stockage amovible. Faites glisser - déposer des fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Pour en savoir plus sur la copie de fichiers, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur ou système d'exploitation.

Connexion de casque d'écoute

Connectez un casque d'écoute (ou oreillettes) à la tablette pour écouter des contenus multimédias en privé.

Baissez le niveau de volume de la tablette avant de brancher un casque, puis augmentez progressivement le volume à un niveau d'écoute confortable.

- + Le casque doit être doté d'un connecteur 3,5 mm (1/8 po).
- + Le son sera automatiquement coupé dès que des écouteurs sont connectés.



Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation constante de baladeurs à un volume élevé. Une exposition permanente à des volumes élevés peut entraîner une perte auditive. Si vous ressentez des bourdonnements d'oreille ou des pertes d'audition, veuillez interrompre immédiatement le fonctionnement de votre appareil et consulter un médecin.

Configuration des options du système

Ouvrez le menu paramètres système pour configurer la présentation et le fonctionnement de la tablette.




De nombreuses applications ont leurs propres paramètres, reportez-vous à la documentation fournie par le développeur de l'application pour en savoir plus.

Pour ouvrir le menu Paramètres :

- Touchez l'onglet Lanceur dans l'écran accueil.
- Touchez Paramètres pour ouvrir le menu Paramètres.

Les paramètres sont regroupés par catégorie. Touchez une catégorie pour ouvrir et régler ses paramètres sur le côté droit.

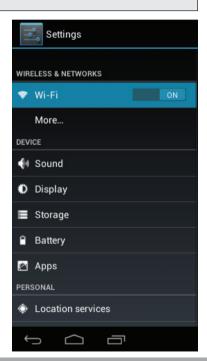

Spécifications

Veuillez visiter <u>www.cobyusa.com</u> pour les dernières informations de produit. La conception, les caractéristiques et le manuel sont sujets à modifications sans préavis.

Processeur	1.0GHz (Cortex [™] -A9)
Mémoire Vive	1GB
Stockage	La capacité de stockage dépend du modèle et est indiquée sur l'emballage. (Par exemple -4 = 4 Go, -8 = 8 Go) ¹
	Fente de carte microSD (32 Go maxi pris en charge)
Display	7" touchscreen(Capactive)
	LCD (800 x 480),
	WVGA Widescreen
Réseautage Wi-Fi	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Sortie audio	Ecouteurs 3,5 mm
Interface PC	USB 2.0 Hi-Speed (Grande vitesse)
	(microUSB connector)
Caractéristiques	Caméra de vision avant
supplémentaires	Microphone intégré Haut-parleur

Système d'Exploitation	Android™ 4.1
Alimentation	Pile Li-poly rechargeable Adaptateur d'Alimentation (CC 5V) ²

- 1 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité de stockage disponible sera inférieure en raison du système d'exploitation et des applications logicielles préinstallées. La capacité réelle après formatage peut varier.
- ² La durée de vie de la batterie variera en fonction des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs.



Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, consultez notre site Internet www.cobyusa.com pour vérifier la disponibilité des mises à jour de micrologiciels et les FAQ (Questions les plus fréquemment posées). Si ces ressources ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service d'assistance technique.

Coby Electronics Technical Support

Courriel: techsupport@cobyusa.com

Internet: www.cobyusa.com

Numéro de Téléphone : Pour les résidents des US: 877-302-2629, Lundi-Vendredi

(9:00-21:00 EST)

Pour les résidents canadiens: 855-542-8917, Lundi-Vendredi

(8:00-20:00 EST)

Assistance Page 115

Notices de Sûreté



PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT: RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU PANNEAU ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. SEULS LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS DOIVENT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.



Le symbole en forme d'éclair fléché placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence de "tensions dangereuses" non isolées au sein du boîtier du produit dont l'amplitude peut constituer un risque de décharge électrique.



Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur que des instructions d'utilisation et de maintenance importantes sont fournies dans la documentation qui accompagne le produit.



Pour de plus amples informations sur le recyclage ou la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou les représentants de l'EIA (Alliance des industries du secteur de l'électronique) : www.eiae. org.

Information client:

Notez ci-après le numéro de série situé sur l'appareil. Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Numéro du Modèle	
Numéro de Série	

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Le boîtier renferme des tensions élevées dangereuses. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Protégez votre audition : Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoguer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.

Remarque: Si ce produit s'éteint soudainement ou ne fonctionne plus, il est possible que cela soit dû à une décharge électrostatique. Dans ce cas, veuillez procéder de cette manière :

- Eteignez l'appareil en appuyant doucement sur le bouton RESET (REINITIALISATION).
- Rallumez l'appareil.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme avec la section 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences dangereuses, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris une interférence pouvant causer une action non souhaitée.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la classe B des équipements digitaux, conformément à la section 15 des Règles FCC. Ces limites ont été créées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences néfastes au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, qui, si non installée et utilisée correctement pourrait causer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences. Si cet appareil cause des interférences sur la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant cet appareil, nous vous encourageons à essayer de corriger la situation de la manière suivante :

- Réorientez ou changez la position de l'antenne.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre représentant en ventes ou un technicien qualifié.

L'utilisation de câbles électriques protégés est requise pour être conforme aux limites de la classe B et la sous-partie B de la section 15 des règles FCC.

Ne pas effectuer de changements ou de modifications a cet appareil, à moins que cela ne soit indiqué dans ce manuel. Si de telles modifications devaient être faites, il faudra peut-être que vous arrêtiez d'utiliser cet appareil.

Réglementation FCC à propos de l'exposition aux radiations électromagnétiques :

Cet équipement est conforme aux limites de radiation de la FCC comme indiquées pour un environnement non contrôlé.

Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation particulières afin de respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences.

Ce transmetteur ne devra pas être placé ou fonctionné en conjonction d'une autre antenne ou d'un autre transmetteur.

Notices De Sûreté Page 117

Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Lisez les directives : Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et d'utilisation avant de mettre l'appareil en service.
- Conservez ces directives : Vous devriez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour référence future.
- Tenez compte de ces avertissements : Vous devriez respecter tous les avertissements et toutes les instructions pour ce produit.
- Suivez les instructions : Vous devez suivre toutes les directives d'utilisation.
- Nettoyage : Débranchez ce produit avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.
- Attaches : N'utilisez que les attaches recommandées par le fabricant. L'utilisation d'autres attaches pourrait être dangereuse.
- Eau et humidité: N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'humidité (notamment près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou endroits analogues).
- 8. Ventilation : Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation afin d'assurer le fonctionnement fiable du produit et de le protéger con-

- tre une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne devraient jamais être bloquées par un lit, un canapé, un tapis ou similaire. Ce produit ne devrait jamais être posé sur une installation murale, comme une étagère, à moins que la ventilation ne soit adéquate et que les instructions du fabricant n'aient été suivies. Ne chargez pas l'appareil dans un endroit fermé ou là où il n'y a pas de circulation d'air. Même si l'appareil n'a pas de fentes de ventilation, veillez à le charger et l'utiliser dans un endroit ouvert bien aéré.
- 9. Sources de courant : Branchez systématiquement cet appareil sur une source d'alimentation du type indiqué sur l'étiquette signalétique. Si vous n'êtes pas certain du type de courant, demandez à votre représentant commercial ou à votre compagnie d'électricité. Pour les produits fonctionnant avec une pile ou autres sources, veuillez consulter les instructions.
- Surcharge: Ne pas faire de multiples branchements dans les prises, avec les rallonges électriques ou des multiprises car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- 11. Insertion d'objet ou de liquide : N'insérez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans cet appareil par le biais des fentes car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, provoquant ainsi un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur cet appareil.

- 12. Maintenance : Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même. Ouvrir ou enlever l'enveloppe du produit pourrait vous exposer à un voltage dangereux ou à d'autres risques. Ne faire appel qu'à des professionnels qualifiés.
- 13. Dégâts requérant des réparations : Débranchez cet appareil et confiez-le à un professionnel qualifié dans les cas de figure suivants : a) le cordon d'alimentation est endommagé ou la prise est défectueuse ; b) du liquide s'est déversé dans l'appareil ou des objets s'y sont glissés ; c) l'appareil est entré en contact avec de la pluie ou de l'eau ; d) l'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation car d'autres réglages incorrects risquent de provoguer des dommages nécessitant la plupart du temps l'intervention prolongée d'un technicien qualifié pour restaurer le fonctionnement normal du produit ; e) l'appareil est tombé ou endommagé ; f) l'appareil vous semble nettement moins performant qu'auparavant, indiquant ainsi la nécessité de recourir à une réparation.
- 14. Pièces détachées : Si des pièces détachées sont requises, assurez-vous que le technicien utilise les mêmes pièces que le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les originales. Des substitutions non autorisées pourraient causer un incendie, une électrocution ou autres dangers.

- 15. Contrôle de routine : Si des réparations ont été effectuées sur ce produit, demandez au technicien de faire les contrôles de sécurité recommandés par le fabricant afin de déterminer que l'appareil est en bonne condition de fonctionnement.
- 16. Chaleur : N'installez pas ce produit près de sources de chaleur, notamment des radiateurs, des bouches de chauffage, des poëles ou d'autres appareils générant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- 17 Avertissements relatifs aux batteries lithium-ion : Cet appareil est équipé d'une batterie Lithium-ion. Ne pas percer, ouvrir, démonter ou utiliser la batterie dans un environnement humide et/ou corrosif. Ne pas placer, ranger, ni laisser l'appareil à proximité de sources de chaleur, directement au soleil, dans un endroit à température élevée, dans un récipient sous pression ou dans un four à micro-ondes. N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 60°C (140°F). Si l'acide de la batterie fuit et entre en contact avec votre peau, rincez abondamment avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une fuite d'acide de la batterie Lithium-ion, une surchauffe, une explosion ou un incendie qui peuvent causer des blessures et/ou dommages.
- Utilisation correcte de la batterie : Ne chargez pas l'appareil dans un endroit fermé ou là où il n'y a pas

Notices De Sûreté Page 119

de circulation d'air. Veillez à charger la batterie dans un endroit ouvert bien aéré. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine. Cela risque de surcharger de la batterie et réduire sa durabilité. Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, la batterie se décharge lentement et vous devez la recharger avant de la réutiliser. Débranchez le chargeur du secteur quand il n'est pas utilisé.

- 19. N'utilisez pas votre tablette dans votre véhicule ou pendant la conduite. L'utilisation de votre tablette pendant la conduite risque de provoquer des accidents qui entraînent des blessures graves à vous et d'autres personnes. N'utilisez pas un accessoire de charge dans un véhicule afin d'éviter tout risque de mauvaise utilisation.
- 20. Températures d'utilisation et de stockage :
 - Utilisation de la tablette : 32°F~104°F (0°C à 40°C)
 - ♦ Stockage de la tablette : 14°F~104°F (-10°C à 40°C)
 - → Utilisation du chargeur : 32°F~104°F (0°C à 40°C)

Avis Juridiques et de la Marque

COPYRIGHT© 2013 COBY ELECTRONICS CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS. FABRIQUÉ EN CHINE

Aucune partie de cet ensemble, y compris la forme, les illustrations et la conception, ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'il soit électronique ou mécanique, notamment par des systèmes de photocopie, d'enregistrement, de stockage ou d'extraction de données, sans accord préalable écrit de Coby Electronics Corp. Toute reproduction ou distribution non autorisée de cet ensemble, de cette conception, en totalité ou en partie fera l'objet de poursuites dans la limite maximum autorisée par la loi.

Coby et Kyros sont des marques de commerce de Coby Electronics Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google, Google Maps, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des noms commerciaux ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. microSDHC est une marque déposée de SD-3C, LLC. USB est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. Bluetooth et tout logo utilisé est une marque commerciale ou déposée de Bluetooth SIG, Inc. Amazon, le logo d'Amazon, Kindle, et le logo d'AmazonKindle sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses societies affiliées. OfficeSuite logo est un produit de Mobile Systems, Inc. Le logo CLOUDLINK est une marque com-

Page 120 Notices De Sûreté

merciale de Cloudlink, LLC et tout logo ou marque commerciale utilisé(e) par ses partenaires au sein de son outil de productivité sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques déposées, marques de commerce, et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cet appareil peut avoir du contenu, des applications, des produits et/ou des services offerts ou contrôlés par des tiers et votre utilisation de ceux-ci est régi par les termes d'utilisation de tels tiers. Coby Electronics Corporation n'est pas responsable du contenu, des applications, des produits et/ou services de tels tiers. Veuillez consulter le manuel de l'appareil pour plus de détails.

Notices De Sûreté Page 121

Coby Electronics Corp.

1991 Marcus Ave, Suite 301 Lake Success, NY 11042

www.cobyusa.com www.ecoby.com

Coby is a registered trademark of Coby Electronics Corporation. Printed in China.

COBY es la marca registrada de COBY Electronics Corporation. Imprimido en China.

Coby est une marque de fabrique de Coby Electronics Corporation. Imprimé en Chine.